
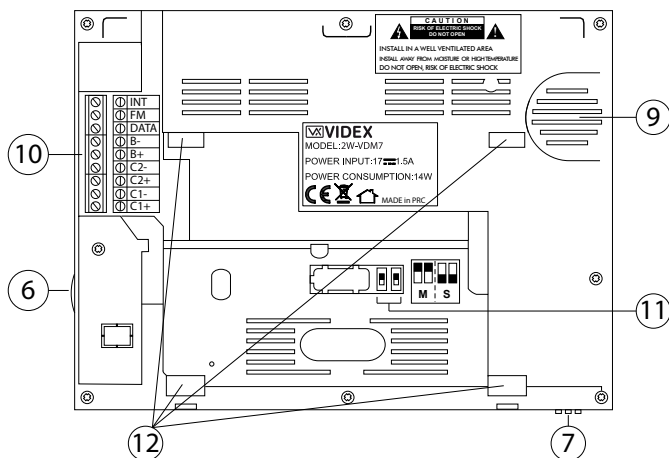


# UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO VIDEOTELEFON 2W-VK7

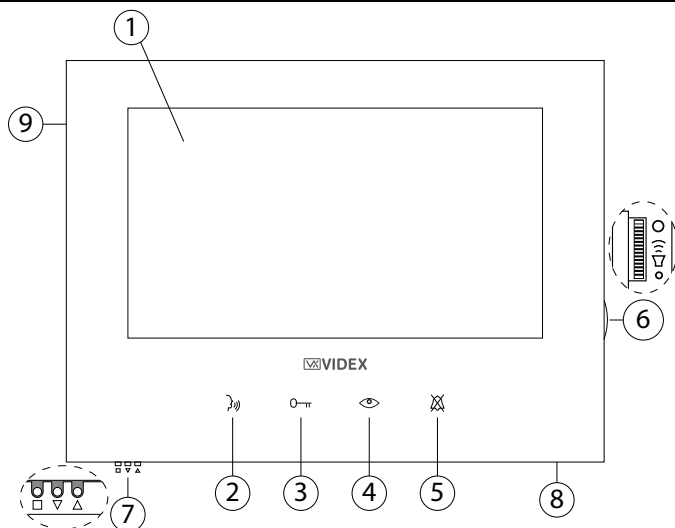

1. 7" barevný displej.
2. Tlačítko přijetí hovoru/Interkomunikace.
3. Tlačítko pro otevření dveří.
4. Tlačítko pro zpětné monitorování.
5. Tlačítko pro aktivaci soukromí/Servisní tlačítko.
6. Hlasitost vyzvánění.
7. Tlačítka menu (jas, kontrast a hloubka barev).
8. Mikrofon.
9. Reproduktor.
10. Svorkovnice:  
*INT, FM, DATA: svorky pro připojení paralelního videotelefonu.*  
*B-: Zem napájení od zdroje.*  
*B+: Napájení od zdroje.*  
*C2-: Zem sběrnice od druhého venkovního tabla.*  
*C2+: Sběrnice od druhého venkovního tabla.*  
*C1-: Zem sběrnice od prvního venkovního tabla.*  
*C1+: Sběrnice od prvního venkovního tabla.*
11. Přepínače pro nastavení Master/Slave
12. Otvory pro instalaci montážních zad.

## Funkce tlačítek

 Stiskem tohoto tlačítka přijmete příchozí hovor. Pokud je přístroj v pohotovostním režimu (neprobíhá hovor), stiskem tlačítka spustíte interkomunikaci mezi videotelefony (pokud je v systému další nainstalován). Pokud probíhá hovor, tímto tlačítkem hovor ukončíte.


 Během hovoru s venkovní jednotkou tímto tlačítkem uvolníte dvevní zámek. Jakmile je zámek aktivován, dojde k dočasnému vypnutí displeje. Když je přístroj v pohotovostním režimu, tímto tlačítkem spustíte volbu vyzváněcí melodie.

 Tímto tlačítkem spustíte zpětné monitorování, čili volání na venkovní jednotku na cca 40 sekund, kdy je slyšet pouze hovor od venkovní jednotky. Pokud je v systému více venkovních tabel, stiskněte tlačítko tolikrát, jaká je adresa požadovaného tabla. Pro aktivaci mikrofonu videotelefonu stiskněte tlačítko . Konverzace bude ukončena po cca 80 sekundách, nebo po opětovném stisknutí tlačítka .


 Stiskem tohoto tlačítka během vyzvánění, hovoru nebo zpětného monitorování aktivujete funkci servisního tlačítka, během čehož dojde k dočasnému vypnutí displeje. Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskem tohoto tlačítka aktivujete funkci soukromí: Podsvícení se změní z modrého na červené, na videotelefon se nebude možné dovolat. Pro vypnutí funkce soukromí tlačítko stiskněte znovu, podsvícení se opět změní na modré, telefon je připraven pro přijetí hovoru.

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Hlasitost vyzvánění je možné měnit pomocí kolečka na pravé straně videotelefonu. Otáčením kolečka nahoru hlasitost zvyšujete, otáčením dolů snižujete.

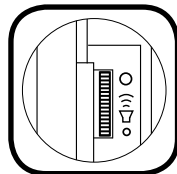

## Nastavení videotelefonu na MASTER/SLAVE

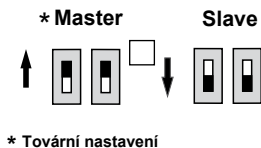


**UPOZORNĚNÍ:** Před změnou nastavení vypněte napájení přístroje/systému. Přepínače se nacházejí na zadní části videotelefonu.

- V systémech s jedním videotelefonem je třeba videotelefon nastavit na **MASTER**.
- V systémech se dvěma videotelefony je třeba nastavit na **MASTER** ten, který je připojen k venkovní jednotce/jednotkám, druhý z nich je nutné nastavit na **SLAVE**.
- Venkovní jednotky je nutné připojit pouze k **MASTER** videotelefonu.

## Nastavení obrazu

Když je videotelefon aktivní (během vyzvánění, hovoru nebo zpětného monitorování) je možné upravit jas obrazu, kontrast, nebo hloubku barev pomocí tlačítek - Menu/Volba □, Zvýšit △, nebo Snížit ▽ (zvolenou funkci), umístěných na levé spodní straně videotelefonu.

Stiskněte tlačítko Menu/Volba □, na displeji se zobrazí možnosti "brightness" (jas), "contrast" (kontrast), "hue" (hloubka barev) a "exit". Stiskněte tlačítko □ pro volbu požadovaného parametru, poté pomocí tlačítek △ a ▽ změňte parametr na požadovanou úroveň. Pro uložení nastavené hodnoty stiskněte tlačítko □ a zvolte možnost "exit", potvrďte pomocí jednoho z tlačítek △, nebo ▽.

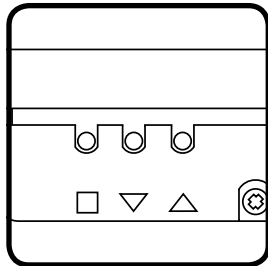

## Nastavení melodie

Videotelefon disponuje čtyřmi druhy vyzváněcí melodie. Když je přístroj v pohotovostním režimu, zvolte požadovanou melodii podle následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko  pro přehrání aktuální melodie.
- Stiskněte tlačítko  pro přehrání následující melodie. Tlačítkem procházejte následující melodie, dokud nenaleznete vyhovující.
- Pro potvrzení zvolené melodie a odchod z volby melodie stiskněte tlačítko .

Pokud volbu nepotvrdíte, videotelefon se vrátí do pohotovostního režimu za cca 35 sekund, naposledy zvolená melodie bude uložena také.

**Poznámka:** když bude přístroj odpojen od napájení, vrátí se melodie továrního nastavení.

## Interkomunikace

Videotelefon 2W-VDM7 umožňuje volat na další videotelefon v systému (pokud instalován). Videotelefon, který je připojen přímo k venkovní jednotce/jednotkám, musí být nastaven jako MASTER, druhý jako SLAVE.

Pro interkomové volání postupujte dle následujících kroků:

- Na videotelefonu, ze kterého voláte, stiskněte tlačítko , videotelefon pípne pro potvrzení volání.
- Volaný videotelefon začne vyzvánět.
- Na volaném videotelefonu stiskne volaný tlačítko  pro přijetí hovoru.

Komunikace bude automaticky ukončena po cca 150 sekundách, opětovným stiskem tlačítka , nebo pokud dojde k volání od venkovní jednotky (na libovolný z telefonů).

Pokud během interkomunikace dojde k tomu, že bude voláno od venkovní jednotky, na obou videotelefonech se objeví obraz z venkovní jednotky, aniž by přístroje vyzváněly.

Stiskem tlačítka  na libovolném z monitorů bude zahájen hovor s venkovní jednotkou, druhý videotelefon se automaticky vypne.

## Funkce soukromí

Funkce soukromí slouží pro vypnutí vyzvánění videotelefonu. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko , když je videotelefon v pohotovostním režimu.

- Podsvícení se změní z modrého na červené.

Pokud je funkce aktivována, videotelefon nevyzvání během příchozího hovoru, ale je možné využívat všechny ostatní funkce. Pro deaktivaci stiskněte znovu tlačítko , podsvícení se vrátí zpět na modré.

## Servisní tlačítko

Stiskem tlačítka  během vyzvánění, hovoru nebo zpětného monitorování aktivujete funkci servisního tlačítka, během čehož dojde k dočasnému vypnutí displeje.