


# Popis a konfigurace audio telefonu Sprint (obj. č. 344232)

## Rozměry

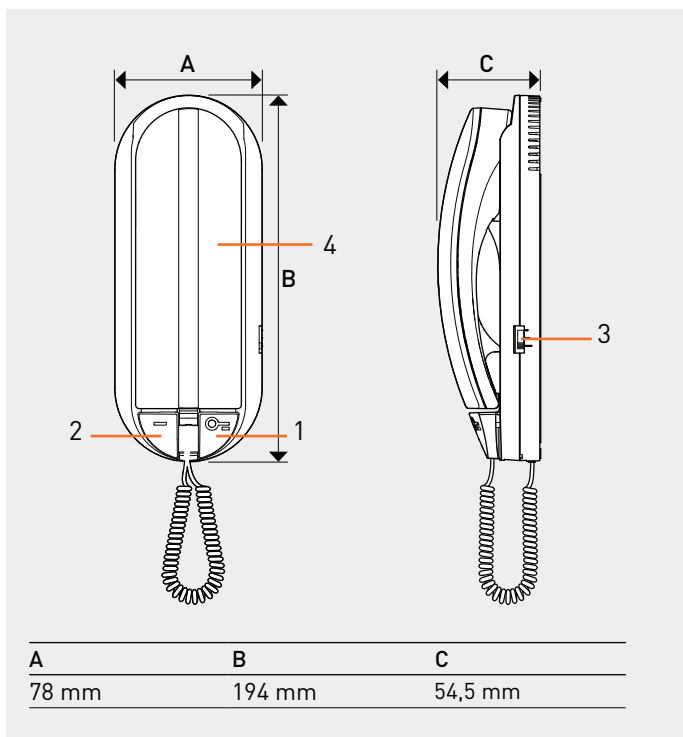


## Popis

1. Tlačítko pro otevření dveří (sepnutí el. zámku)
2. Pomocné tlačítko pro další funkce (spínání osvětlení, volání telefonu vrátného atd.)
3. Nastavení hlasitosti vyzvánění
4. Sluchátko - vyzvednutím sluchátka se přijme hovor, jeho zavěšením se hovor ukončí

Délka hovoru je z důvodu optimálního obsazení sběrnice limitována:

- délka hovoru ze vstupního panelu max. 1 minuta
- doba obsazení sběrnice při volání z panelu - max. 30 sekund

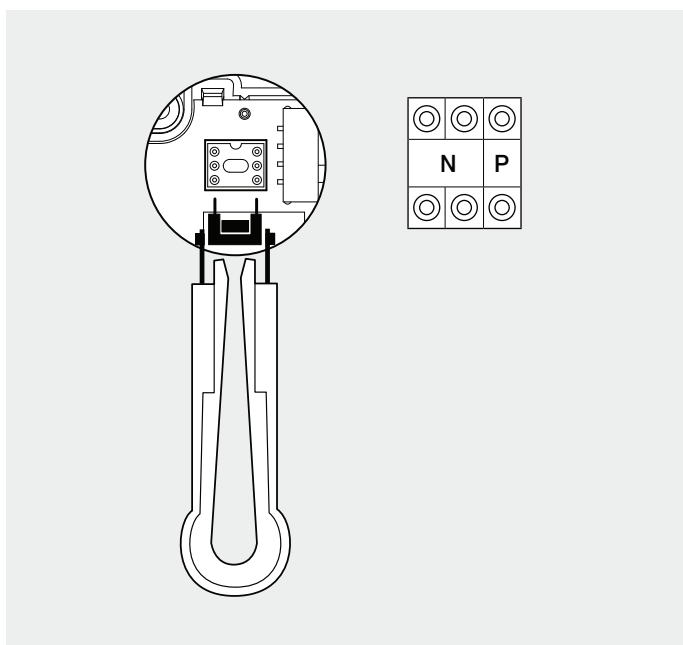

## Konfigurace

### N – adresa telefonu

Konfiguratory v obou pozicích N přiřazují telefonu jedinečnou adresu uvnitř systému. Telefon může mít adresu „0“ a v tom případě nebude v žádné ze dvou pozic N umístěn konfigurator. Pokud má telefon adresu „1“ nebude v první pozici žádný konfigurator a druhé bude konfigurator s číslem „1“.

### P – pomocné tlačítko

Konfigurator v této pozici přiřazuje pomocnému tlačítku telefonu různé funkce:

**(P=0 žádný konfigurator) – tlačítko otevření dveří** - sepne el.zámek vstupního panelu nebo relé 346230 s konfigurací P=0

-  **pomocné tlačítko** - sepne relé 346210 s konfigurací MOD=0

**(P=1-8) – tlačítko otevření dveří** sepne el.zámek vstupního panelu nebo relé 346230 s konfigurací P=1-8

**(P=9) – tlačítko otevření dveří** sepne el.zámek vstupního panelu nebo relé

346230 s konfigurací P=0 (žádný konfigurator v pozicích P)

-  **pomocné tlačítko** - volání na video telefon vrátného 346310

**POZOR:** Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.