

## Classe 100 Basic (V16B) video telefon

344652

### Popis

2vodičový video telefon s 5" displejem. 2 mechanická tlačítka pro přijetí/odmítnutí hovoru a 3 kapacitní tlačítka pro sepnutí el. zámku, aktivaci vstupního panelu/kamery (přehledová funkce video telefonu) a konfigurovatelné tlačítka pro nejpoužívanější funkce (osvětlení schodiště, aktivace externích relé atd.).

Na boční straně přístroje se nachází otočné tlačítka pro nastavení barvy, jasu, kontrastu, hlasitosti vyzvánění a komunikace.

LED signalizuje vypnutí vyzvánění.

Instalace na zeď pomocí montážní desky (součást dodávky) nebo na stůl pomocí stojanu 344692.


### Příslušenství

344692 Stojan na stůl

### Parametry


Napájení	18 – 27 Vdc
Spotřeba ve stand-by	10 mA
Max. spotřeba	250 mA max
Max. průřez kabelů pro svorky	2 × 1 mm <sup>2</sup>
Provozní teplota	5 – 40 °C

### Rozměry

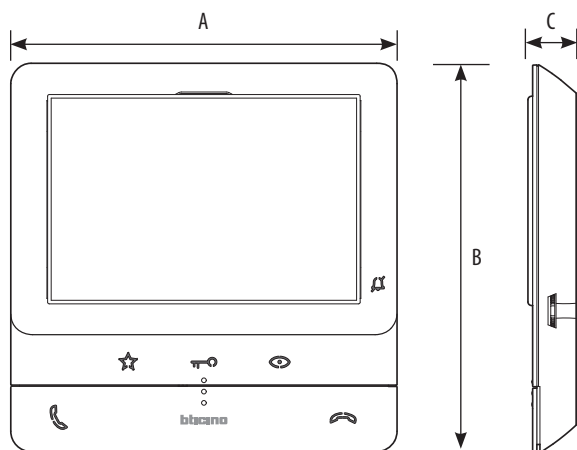

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

### Přední pohled

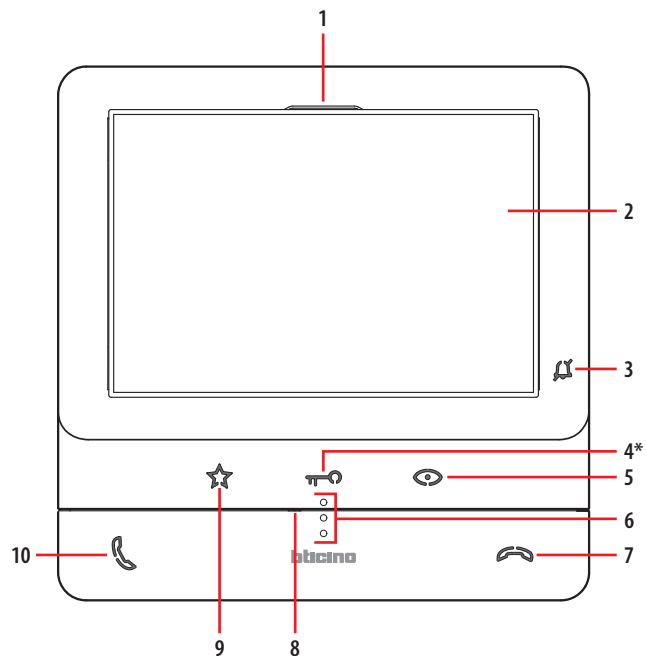


### Legenda

Při stisknutí se tlačítka rozsvítí a ozve se pípnutí (tuto odezvu lze vypnout).


1. Reprodukční
2. 5" (16:9) displej
3. LED signalizující vypnutí vyzvánění  
LED červeně bliká = vyzvánění je vypnuté
4. Tlačítka otevření dveří\*
5. Tlačítka aktivace vstupního panelu/přepínání mezi panely  
(aktivace a přepínání mezi kamerami)
6. Hmatové vodítka pro nevidomé
7. Odmítnutí/ukončení hovoru  
LED červeně bliká = probíhá hovor
8. Mikrofon
9. Oblíbené funkce/osvětlení schodiště
10. Přijetí hovoru  
LED zeleně bliká = probíhá vyzvánění

\* Pokud při stisknutí bliká LED tak je aktivována funkce „bezpečný zámek“ a tlačítka je neaktivní.


Zadní pohled

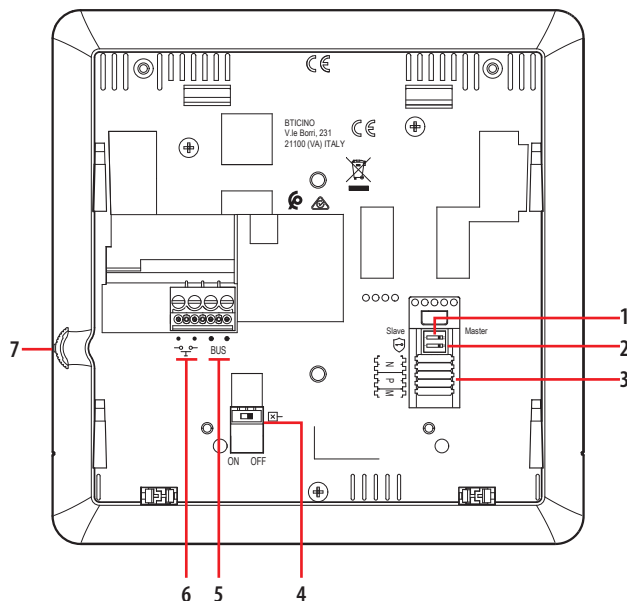

### Legenda


1. Přepínač Slave/Master
2. Přepínač funkce „bezpečný zámek“  
ON= 

**Pro aktivaci této funkce musí být telefon odpojen od napájení**

3. Patice pro konfigurátory
4. Zakočovací odpor sběrnice
5. Svorky pro připojení 2vodičové komunikační sběrnice
6. Svorky pro přidavné vyzváněcí tlačítko u dveří bytu 
7. Otočné tlačítko pro nastavení telefonu

### Konfigurace

Přístroj lze konfigurovat pouze fyzicky

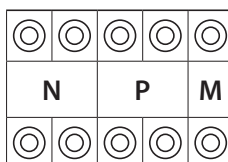

#### N – adresa přístroje


























Konfigurátory v této pozici určují adresu přístroje uvnitř systému. Přístroje v jednom bytě (vyzvánějí současně, max. 3) jsou konfigurovány na stejnou adresu.

#### P – preferovaný vstupní panel

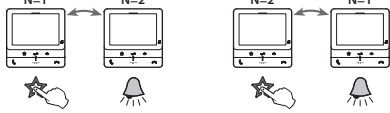Konfigurátor v této pozici určuje jaký panel se sepně jako první při stisknutí tlačítka aktivace vstupního panelu a jaký zámek se sepně při stisknutí tlačítka otevření dveří ve chvíli kdy neprobíhá žádný hovor ani vyzvánění.

#### M – různé režimy a funkce

Vložený konfigurátor přiřazuje různé funkce vybraným konfigurovatelným tlačítkům.


MÓD	TLAČÍTKO	FUNKCE	POZNÁMKA
<b>M = 00</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvětlení schodiště.	
<b>M = 01</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Sepnutí el. zámku vstupního panelu konfigurovaného adresou P+1 přímo bez vyzvánění, nebo sepnutí relé 346210 a 346200 (s konfigurací P+1, MOD=5), nebo relé 346230 a 346260 (s konfigurací P+1).	
<b>M = 02</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Interkom – volání na všechny telefony v systému se stejnou adresou N.	
		Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvětlení schodiště.	
<b>M = 03</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Interkom – volání na všechny telefony v systému se stejnou adresou N.	
<b>M = 04</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		„PRESET INTERKOM“ interkomové volání na přístroje s adresou N=1. Ostatní přístroje v systému mohou toto volání vyslat. Přístroje konfigurované N=1 mohou toto volání přijmout ale ne vyslat.	
		Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvětlení schodiště.	
<b>M = 05</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Interkom uvnitř bytu odděleného bytovým rozhraním 346850, nebo interkom mezi byty bez tohoto rozhraní.	
<b>M = 06</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Generální interkom, volá na všechny přístroje v bytech oddělených bytovým rozhraním 346850, nebo volání na všechny přístroje v instalaci bez rozhraní 346850.	
<b>M = 07</b>		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Aktivace vstupního panelu konfigurovaného adresou P+1 přímo bez vyzvánění, nebo sepnutí relé 346210 a 346200 (s konfigurací P+1, MOD=9).	

**Nastavení přístroje**

Použitím otočného tlačítka lze během hovoru nastavit parametry jako hlasitost komunikace, jas, kontrast, barva a nebo v klidovém stavu nastavit hlasitost vyzvánění, vyzvánění tóny a povolit/zakázat odezvu tlačítek.

**Použití otočného tlačítka**

Otočné tlačítko se nachází na pravém boku přístroje.

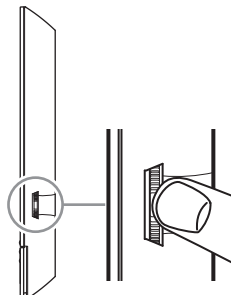


SYMBOL	AKCE	FUNKCE
	Krátký stisk	Potvrzení/přístup do módu Nastavení. Nastavitelné parametry se liší dle toho zda probíhá nebo neprobíhá hovor – viz níže
	Stiskněte a držte déle než 8 sec	Přístup do módu nastavení
	Pohybuje otočným tlačítkem nahoru (pokud ho pustíte tak se vrátí do středové polohy)	Předchozí obrazovka/zvýšit hodnotu
	Pohybuje otočným tlačítkem dolů (pokud ho pustíte tak se vrátí do středové polohy)	Další obrazovka/snížit hodnotu

**Nastavení**


Menu Nastavení




Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko pro aktivaci displeje

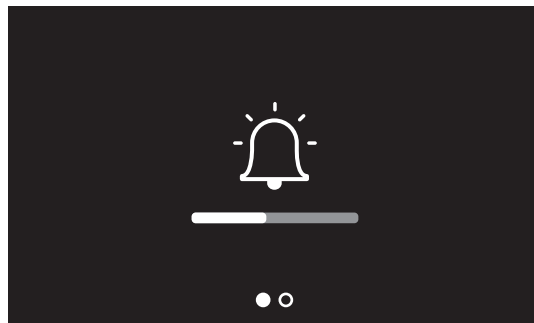

Pohybuje tlačítkem nahoru a dolů pro výběr požadované obrazovky.

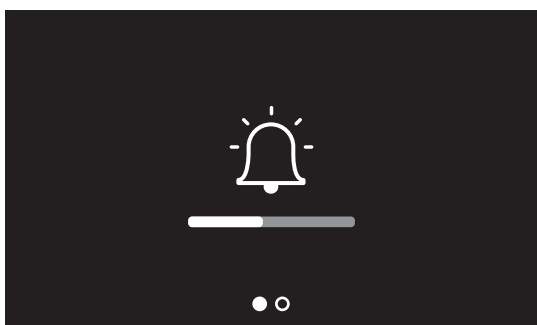


Nastavte hlasitost vyzvánění

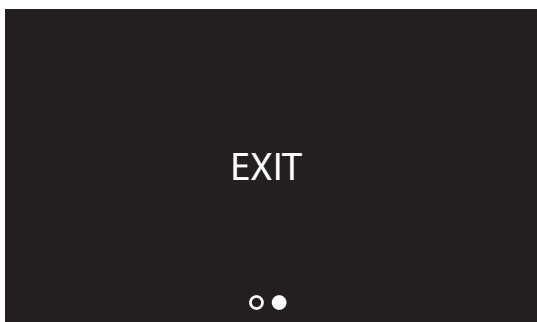


Opusťte menu

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ


Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko pro aktivaci displeje a vyberte odpovídající obrazovku

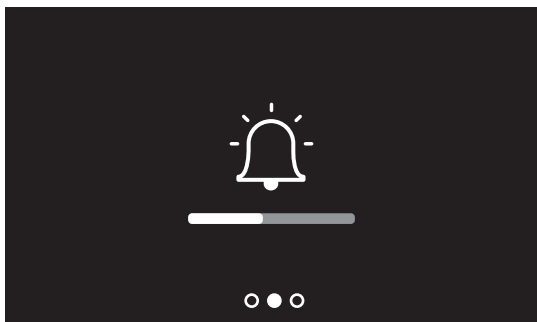


1 Stiskněte otočné tlačítko pro výběr nastavení hlasitosti vyzvánění. Vyzvánění se po chvíli přehraje s aktuální nastavenou hlasitostí.

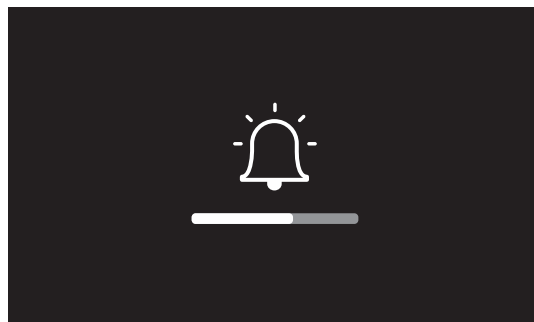

2 Pohybuje tlačítkem nahoru a dolu pro změnu hlasitosti. Vyzvánění se při každé změně po chvíli přehraje s nově nastavenou hlasitostí (1 – 8).

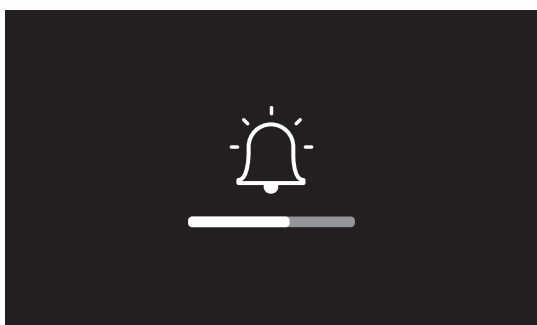

3 Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení nebo počkejte než uplyne přednastavený čas (cca 10 sec) a nastavení se samo uloží a ukončí.

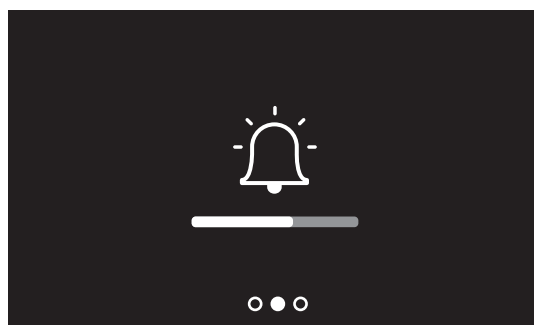

4 Po potvrzení nastavení pohybuje tlačítkem nahoru/dolu pro výběr další obrazovky a nebo jděte na volbu EXIT a opět stiskněte pro opuštění menu.




Nejnižší úroveň hlasitosti odpovídá vypnutému vyzvánění. LED kontrolka červeně bliká.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ AUDIO/VIDEO KOMUNIKACE





Během hovoru je možné nastavit hlasitost komunikace, barvu, kontrast a jas obrazu.

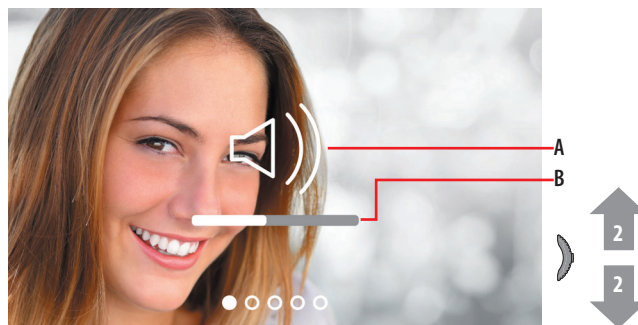


1 Během komunikace stiskněte tlačítko




2 Pohybem tlačítka nahoru/dolů, lze listovat mezi parametry (A) a nastavit jejich hodnotu. Obrazovka ukazuje ikony parametrů, které můžete měnit.


IKONA	PARAMETR
	Hlasitost Parametr lze nastavit pouze pokud je audio komunikace aktivní
	Jas
	Kontrast
	Barva

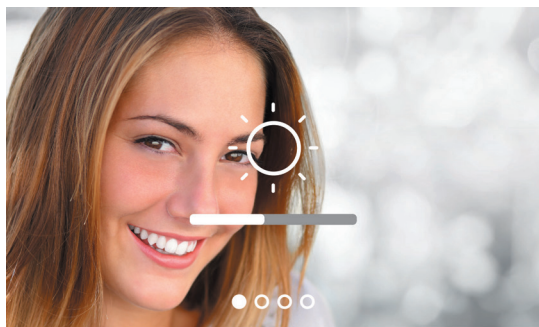


3 Stiskněte tlačítko pro výběr parametru, který chcete měnit

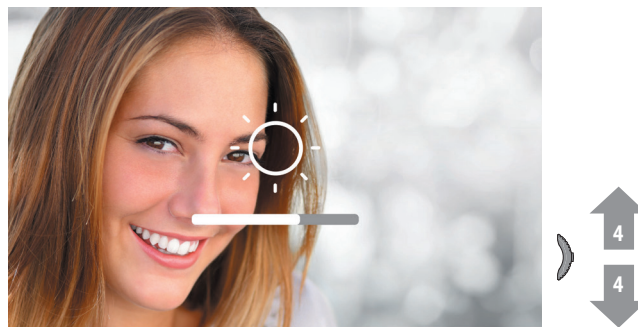

4 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro nastavení úrovně parametru

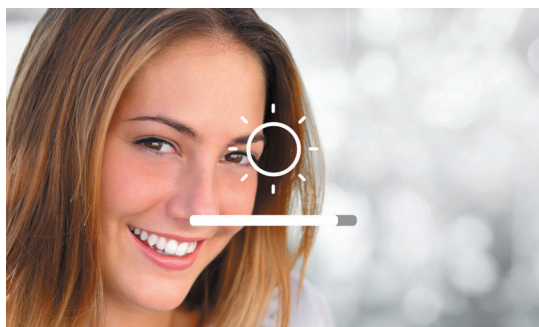

5 Stisknutím tlačítka potvrďte a nastavení

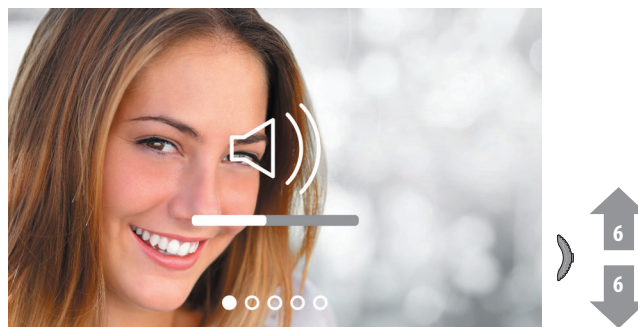


6 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího parametru nebo jděte na obrazovku EXIT a stiskněte tlačítko pro opuštění menu

**Další nastavení**


Nastavení vyzváněcích tónů a zvukové odezvy tlačítek




Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte na tlačítko na déle než 8 sec pro aktivaci menu.

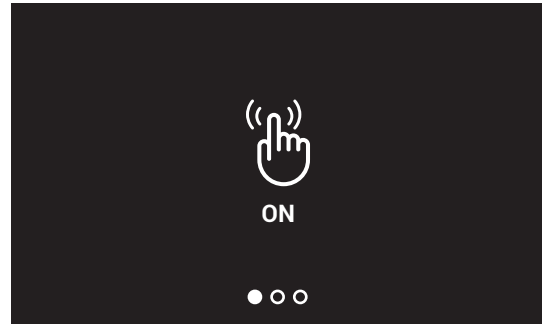


Pohybuje tlačítkem nahoru a dolů pro výběr mezi parametry:

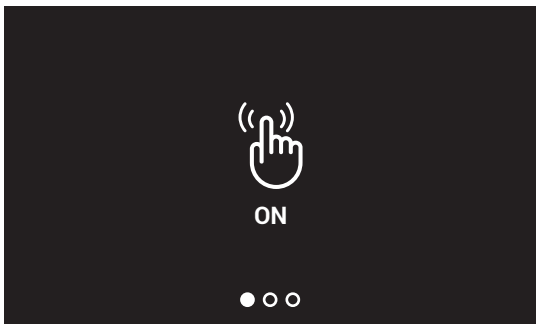

Povolit/zakázat zvukovou odezvu tlačítek

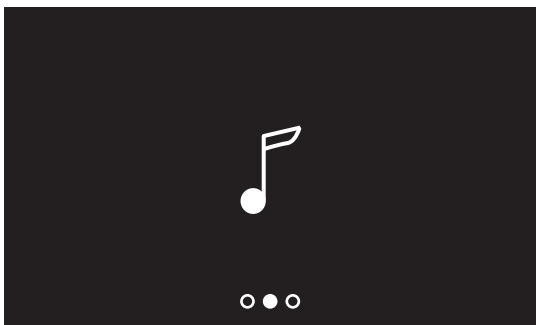

Volba vyzváněcích tónů pro jednotlivé události

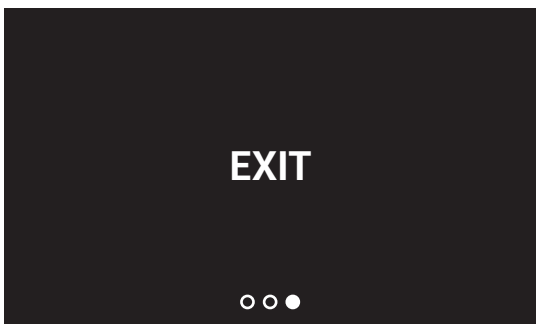


Opustit menu




**POVOLIT/ZAKÁZAT ZVUKOVOU ODEZVU TLAČÍTEK**

V základní konfiguraci vydávají tlačítka při stisknutí zvukovou odezvu. Tuto funkci lze zakázat/povolit následujícím způsobem:

Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte na tlačítko na déle než 8 sec pro aktivaci menu.

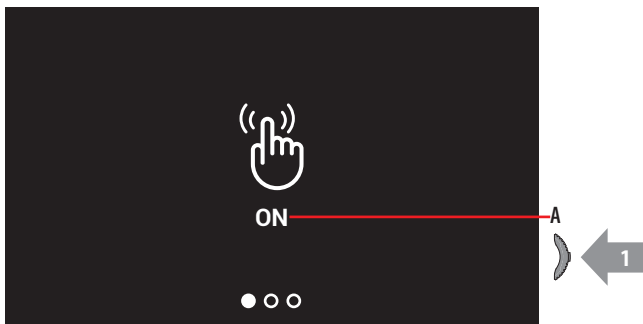

1 Stiskněte tlačítko pro změnu nastavení parametru – A notifikace stavu ON=povoleno/OFF=zakázáno

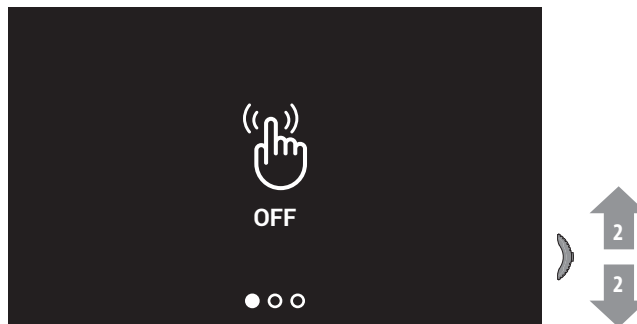


2 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího parametru nebo až na obrazovku EXIT

**PŘIŘAZENÉ VYZVÁNĚCÍHO TÓNU URČITÉ UDÁLOSTI (VOLÁNÍ)**


Na této obrazovce lze změnit vyzváněcí tón pro různá volání.

Tóny vstupních panelů konfigurovaných jako S=2 a S=3 jsou pevně nastaveny a nelze je měnit.

Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte na tlačítko na déle než 8 sec pro aktivaci menu. Pohybem tlačítka nahoru/dolů přejděte na příslušnou obrazovku.

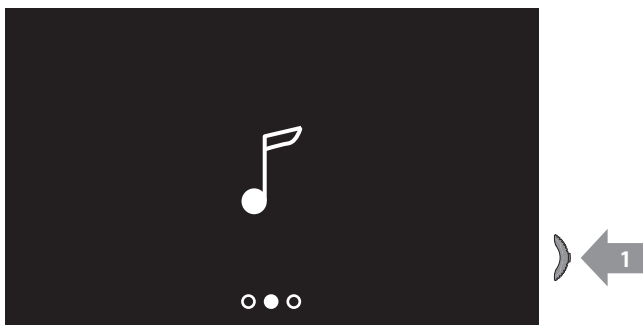


Stiskněte tlačítko pro výběr parametru

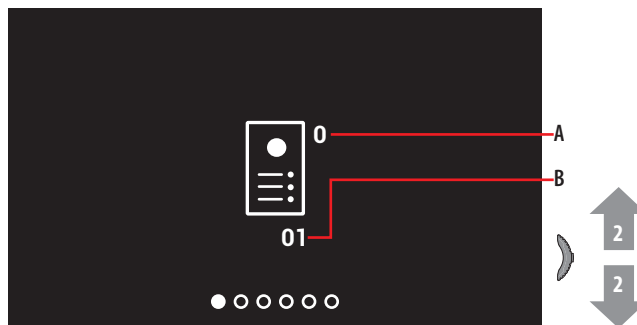


Následující obrazovka zobrazí druh volání (A) a současný vyzváněcí tón (B)  
2 Pohybem tlačítka nahoru/dolů vyberte druh volání které chcete nastavit (viz následující tabulka)


IKONA	TYP VOLÁNÍ
	Vyzváněcí tón při volání z HLAVNÍHO VSTUPNÍHO PANELU (S=0)
	Vyzváněcí tón při volání z VEDLEJŠÍHO VSTUPNÍHO PANELU (S=1)
	Vyzváněcí tón při vyzvánění pomocí přídavného tlačítka u dveří bytu
	Vyzváněcí tón při INTERKOMOVÉM VOLÁNÍ
	Vyzváněcí tón při EXTERNÍM INTERKOMOVÉM VOLÁNÍ (byty oddělené rozhraním 346850)

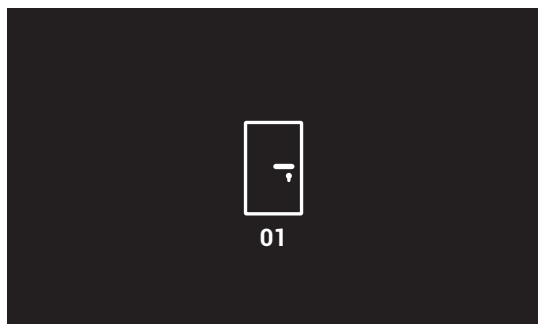


3 Pro výběr volání stiskněte tlačítko

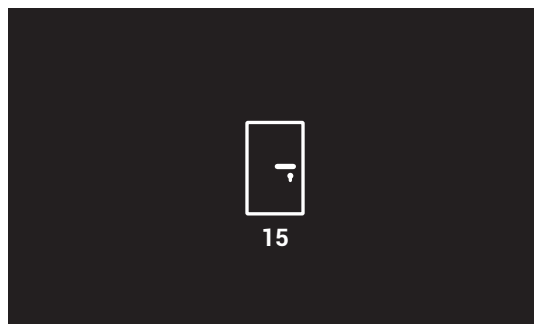

4 Pohybuje tlačítkem nahoru a dolů pro výběr vyzváněcího tónu

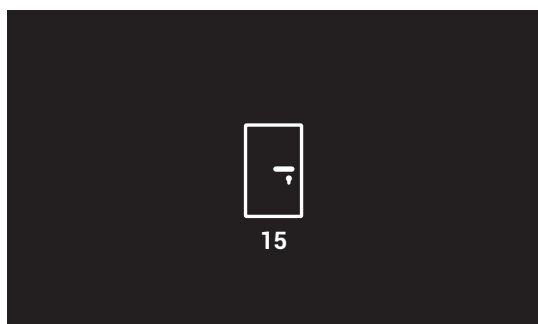

5 Stiskněte tlačítko pro potvrzení výběru tónu nebo počkejte cca 10 sec než se nastavení automaticky ukončí

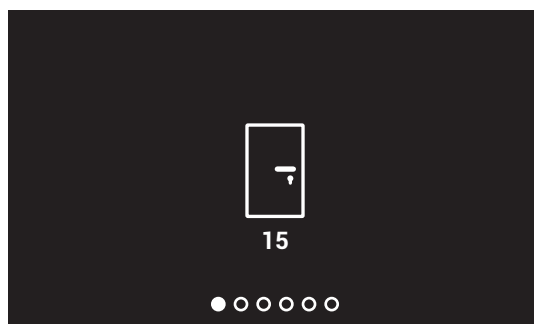

6 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího volání


### Funkce STAV DVEŘÍ

Tato funkce indikuje stav dveřního zámku. Pokud je otevřen, LED zámku červeně bliká. POZOR: Funkci lze aktivovat pouze pokud to systém umožňuje. Vyžaduje instalaci dalšího příslušenství.

### Funkce BEZPEČNÝ ZÁMEK

Pokud je funkce aktivována není možné aktivovat el. zámek a otevřít dveře bez příchozího volání ze vstupního panelu. Zabrání se tak otevření dveří dětmi apod.

#### Povolení funkce

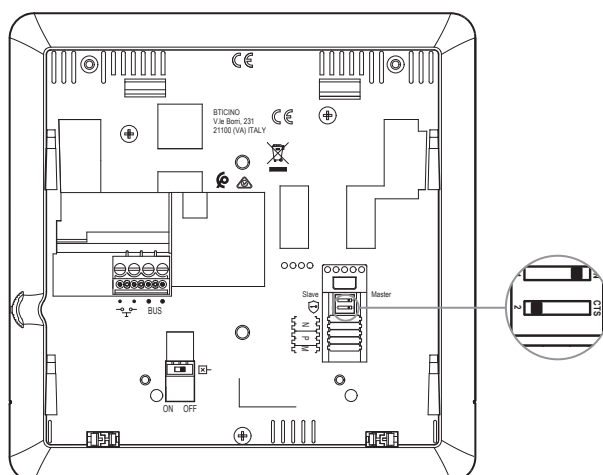

Odpojte telefon od napájení. Přepněte přepínač do polohy ON. Připojte ho opět na napájení.

**Poznámka:** pokud je funkce aktivní jsou všechna tlačítka ve všech konfiguracích umožňující otevření el. zámku neaktivní a pokud jsou stisknuta tak bílá LED zámku bliká.