


Futura X1

Instalační manuál

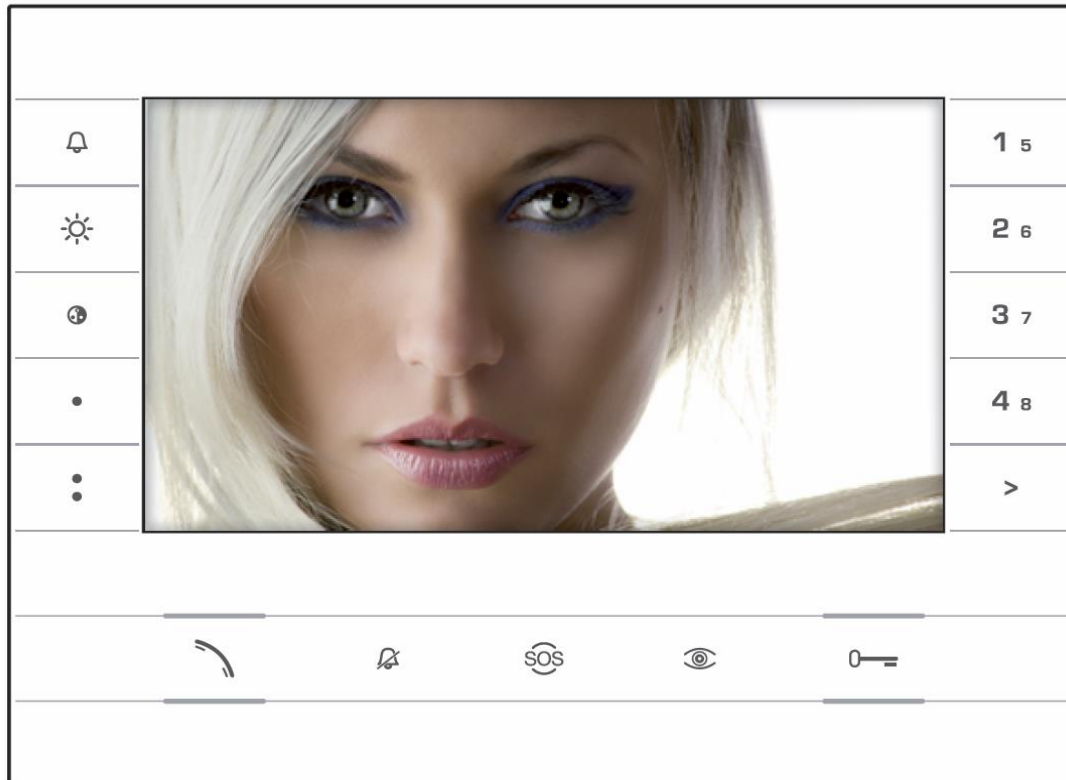

OBEČNÁ OPATŘENÍ:


- Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte instrukce a postupujte tak, jak je udáno výrobcem
- Po odstranění obalu zkontrolujte stav přístroje.
- Obalový materiál (plastové obaly, polystyrén, ad...) se nesmí dostat k dosahu dětí, protože pro ně může být nebezpečný.
- Instalace, programování, uvedení do provozu a údržba zařízení musí být prováděna kvalifikovanými technikami, kteří jsou řádně vyškoleni v souladu s platnými normami včetně bezpečnostních a zdravotních předpisů.
- Instalaci provádějte v dostatečně osvětlených prostorách, které jsou příznivé pro zdraví. Používejte nástroje a zařízení, které jsou v dobrém technickém stavu.
- Přístroj musí být instalován v souladu se stupněm krytí IP, který je uveden v technických vlastnostech zařízení.
- Elektrická soustava musí být v souladu s platnými normami ČESKÉ REPUBLIKY.
- Vodiče, které nebudou využity, musí být řádně izolovány.
- Všechny spoje a konce vodičů by měly být pocínovány, aby se předešlo jejich oxidaci a případným poruchám zařízení.
- Zařízení smí být používáno pouze k účelům stanoveným výrobcem.
- Při dokončení instalace vždy zkontrolujte funkčnost zařízení a systému jako takového.
- Před jakýmkoliv čištěním či údržbou odpojte napájení zařízení
- V případě poruchy nebo nesprávného fungování, odpojte zařízení od napájení a nemanipulujte s ním.
- Je-li zapotřebí zařízení opravit, kontaktujte technickou podporu schválenou výrobcem a vždy používejte originální součástky poskytnuté Bpt s.p.a. a Socio Unico.

Vyloučení odpovědnosti

Firma TECH FASS s.r.o. se zříká jakékoli odpovědnosti za škody vzniklé neodborným zaházením, nesprávným nebo nevhodným použitím zařízení.

MONTÁŽ NA ZEĎ

A

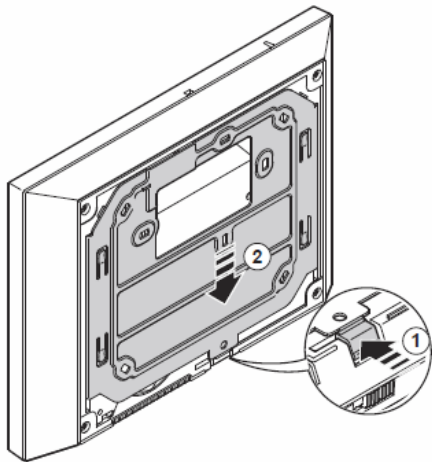


Dle obrázku **A** sejměte kovovou podložku. Podložka je zajištěna plastovou západkou.


Na instalační krabici umístěnou do vhodné výšky připevněte podložku. Směr nahoru je označen ↑ TOP, na instalační krabici.

Podle typu a orientace krabice viz obrázky **B**, **C** a **D**. Pro montáž použijte přiložené šroubky. Šroubky nepřetahujte.


B

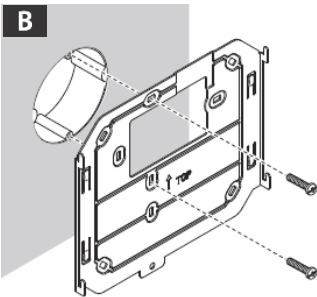

C

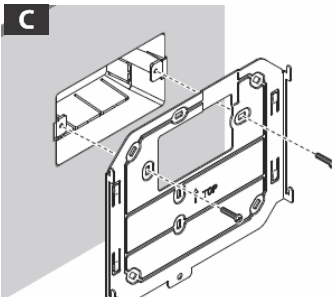


D

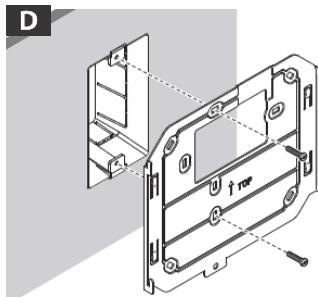


Zapojte kabel, viz obrázek a nasadte videotelefon na podložku.

E

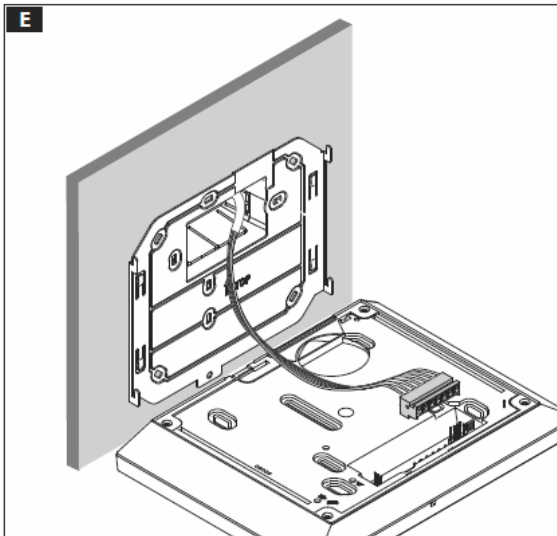


F

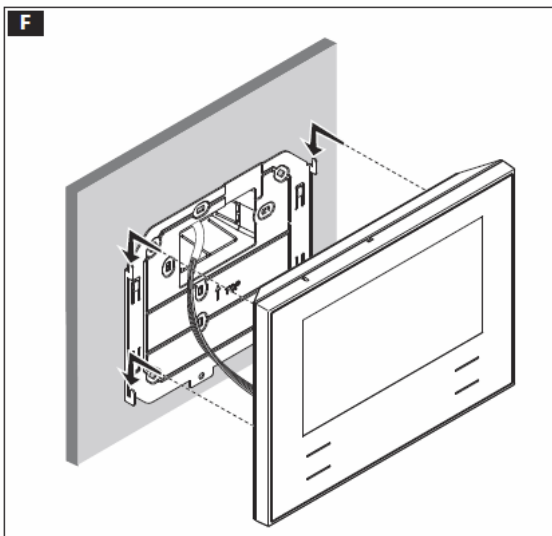

Demontáž


Pro případné sejmutí telefonu uvolněte plastovou západku a sejměte videotelefon pohybem nahoru.

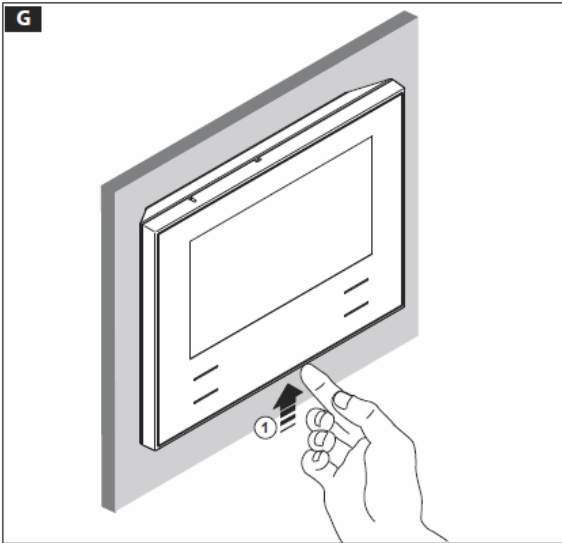

ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ

Telefon Futura lze umístit zápuště pomocí zápuště krabice FUTURA SI. Zápuště krabice je dodávána jako volitelné příslušenství. Pro zápuště montáž postupujte dle manuálu zápuště krabice.

SVORKOVNICE

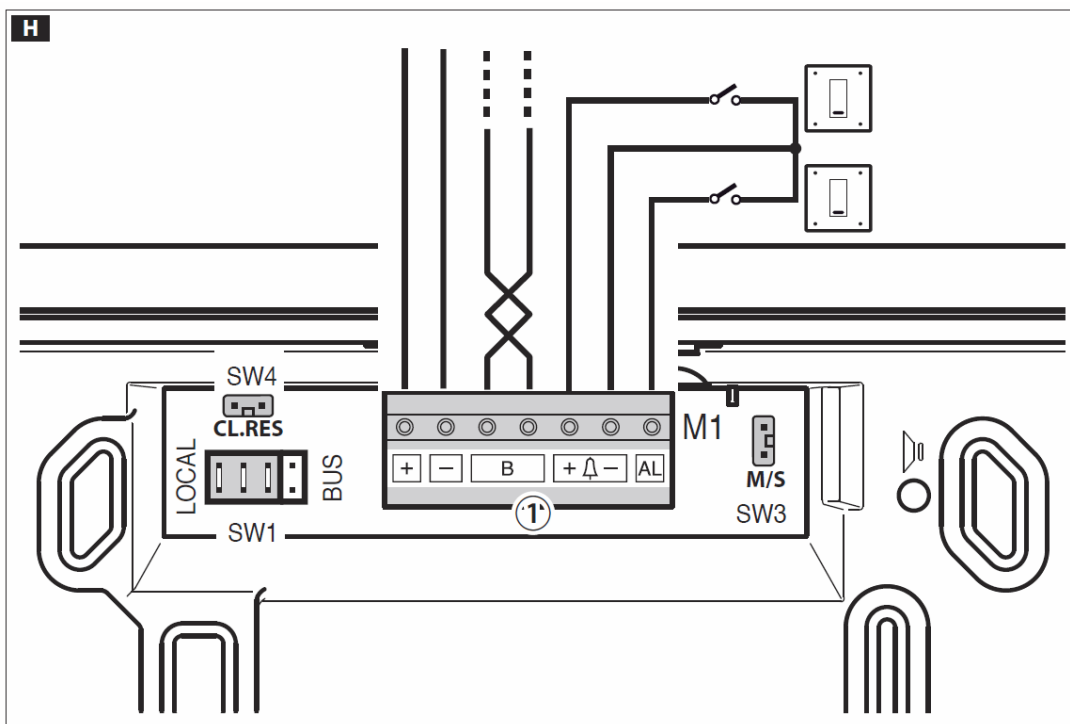

+ Lokální zdroj

-

B Sběrnice

+ 

- 


AL

Zvonek


Alarmový vstup

NASTAVENÍ PROPOJEK

Volba napájení

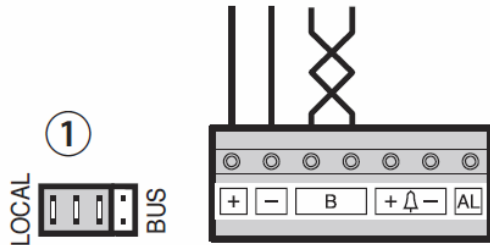

1. Lokální zdroj

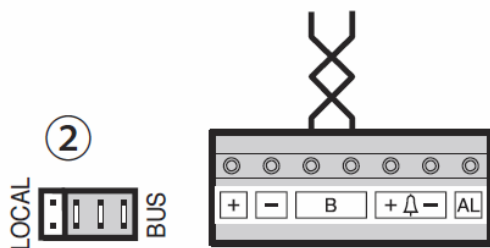


2. Sběrnice



Zakončení sběrnice

J

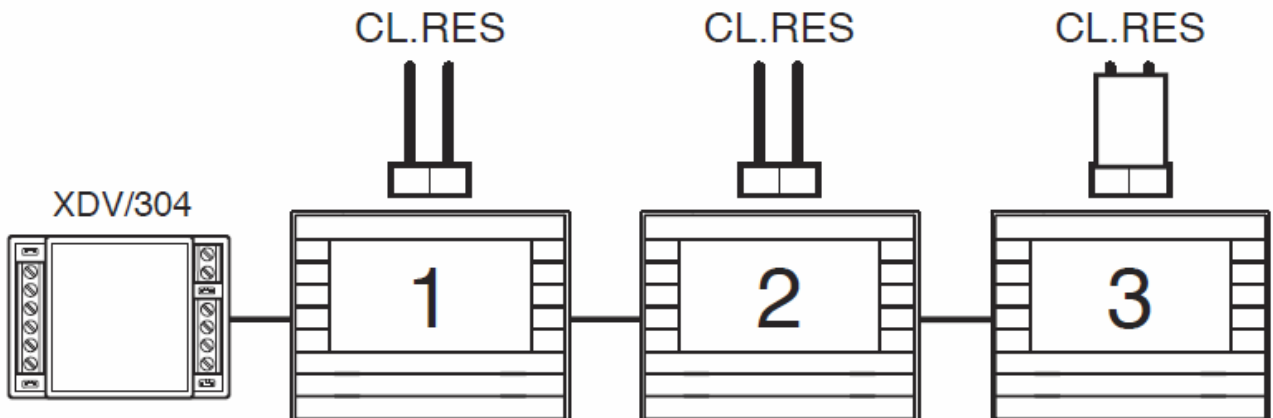
Pokud jsou telefony zapojeny do smyčky (max. 8 telefonů při lokálním napájení), je třeba vyjmout propojku CL.RES z průběžných telefonů a ponechat ji pouze na posledním telefonu.



Volba Master/Slave (M/S)

Počet zároveň aktivních telefonů limitován napájením a typem použité kabeláže. Aby bylo možné vyzvánět na vyšší počet telefonů, deaktivuje se na některých telefonech display. Tento režim se nazývá SLAVE. Při vyzvánění se na telefonech v režimu SLAVE nezobrazuje obraz. Obraz se zobrazí po stisknutí tlačítka  nebo po zvednutí hovoru tlačítkem .

K

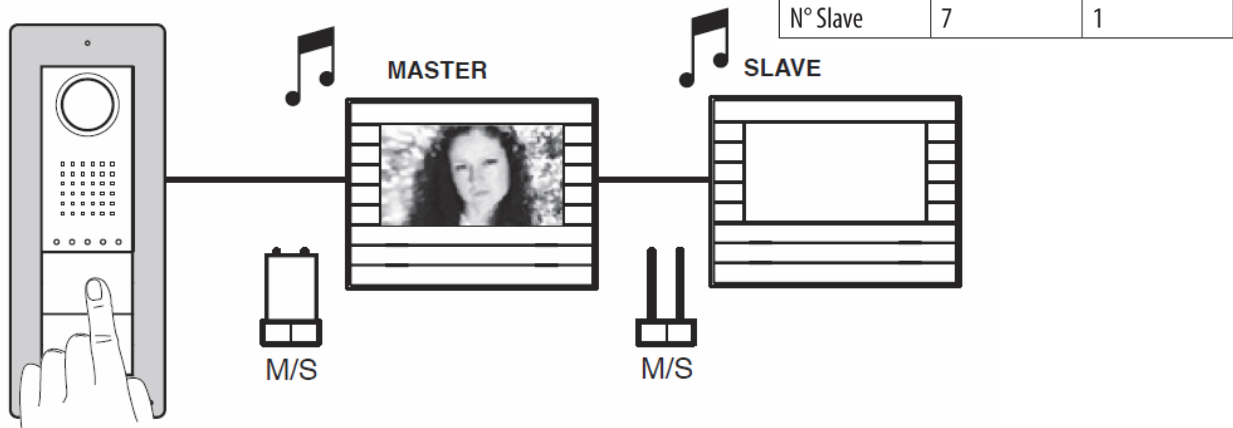

VOLBA VYZVÁNĚNÍ

Poznámka nastavení volání konzultujte s manuálem vstupního panelu.

Přechod s programovacího režimu

Během 5sec stiskněte 5x tlačítko .


Akce je potvrzena krátkým pípnutím.

Nyní lze změnit vyzváněcí melodie níže popsáním způsobem.

Výběr melodie pro volání ze vstupního panelu (1x pípnutí)

Změnu melodie provedeme stiskem .

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a přejde k dalšímu kroku: melodie pro volání od vstupních dveří.

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a ukončí programovací režim.



Výběr melodie pro volání od vstupních dveří (2x pípnutí)

Změnu melodie provedeme stiskem .

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a přejde k dalšímu kroku: počet vyzvánění


Tlačítko  potvrdí výběr melodie a ukončí programovací režim.

Výběr počtu vyzvánění (3x pípnutí)

Podle čísla vyzvánění tolikrát stiskněte tlačítko  (1 až 6). Po třech sekundách od posledního stisku klávesy se přehraje nastavená melodie. Pro výběr melodie a u končení programování stiskněte .

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a přejde zpět na první krok: výběr melodie ze vstupního panelu.

SCHÉMA ZAPOJENÍ A OMEZENÍ VZDÁLENOSTÍ

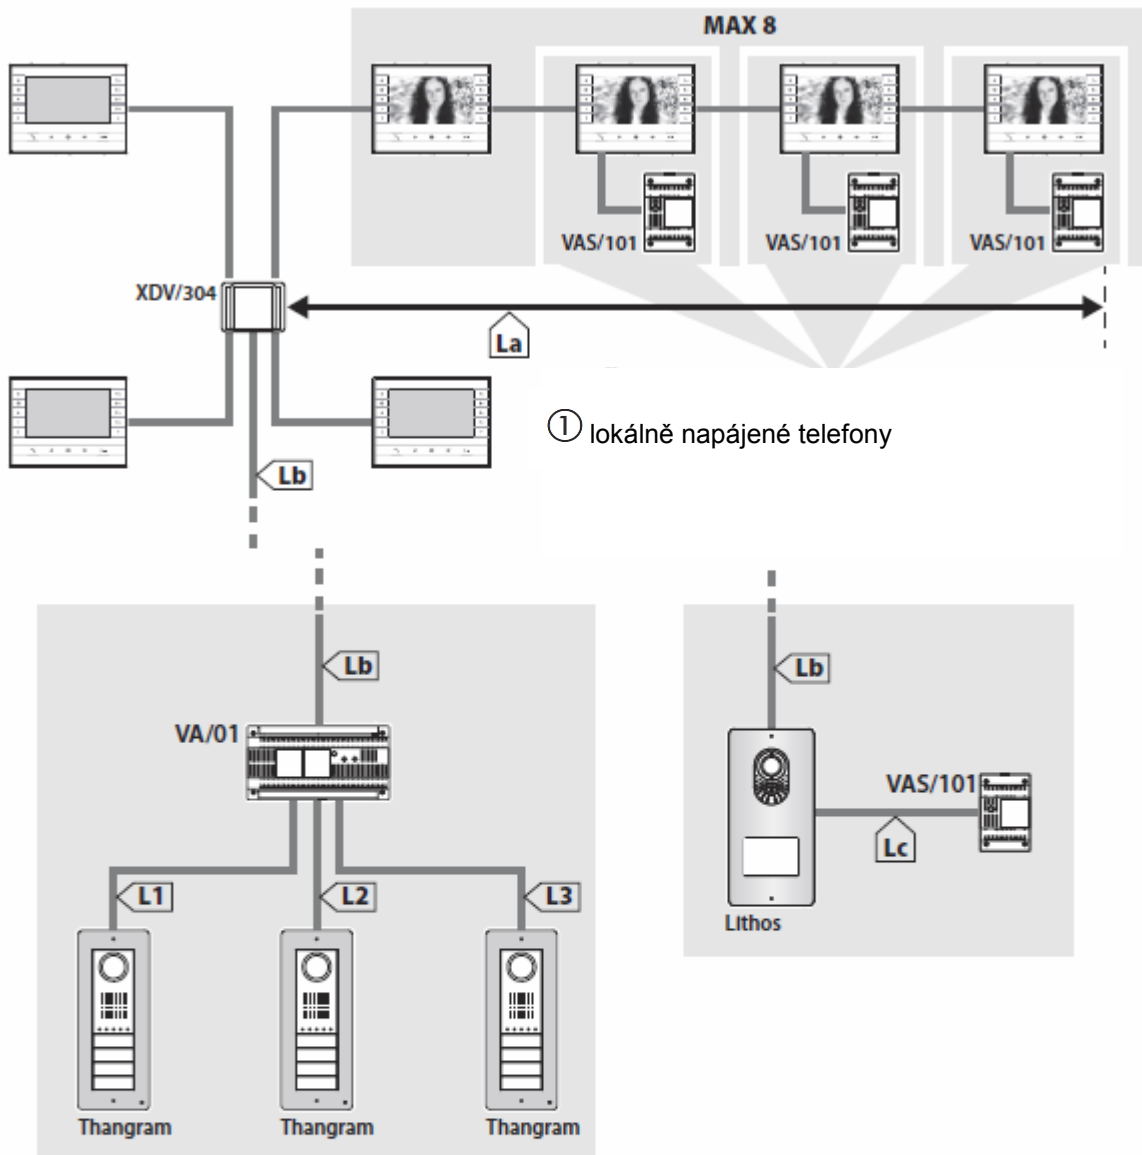


(*) v případě lokálního napájení

	VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT 5	2x2,5mm ²
La+Lb	≤100 m	–	≤30 m – ≤100 m(*)	–
Lc	≤25 m	–	–	≤60 m
L1, L2, L3	–	≤100 m	–	–
L1+L2+ L3	–	≤300 m	–	–
La+Lb+L1(L2, L3)	≤150 m			
La+Lb+L1+L2+L3	≤600 m			

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ	Futura X1
Napájení sběrnice	15÷20 VDC
Spotřeba max.	410 mA
Spotřeba v klidu	<1 mA
Lokální zdroj	16÷18 VDC
Spotřeba max.	370 mA
Spotřeba 1x dioda (panika, vypnutí vyzvánění)	1 mA
Teplota skladování	-25 ÷ +70 °C
Teplota provozní	0 ÷ +35 °C
Stupeň krytí	IP20
Standard videa	PAL/NTSC
Barevný display TFT LCD	7"

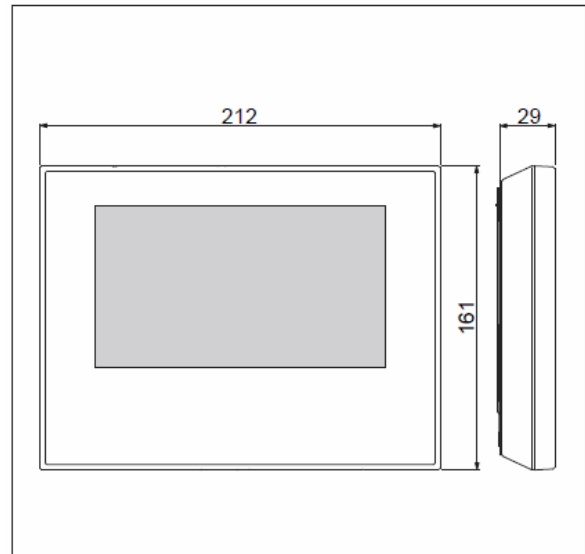

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NEZNEČIŠŤUJTE PROSTŘEDÍ OBALOVÝM MATERIÁLEM. UJISTĚTE SE, ŽE JE ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY. V PŘÍPADĚ PORUCHY, NEFUNKČNOSTI NEBO STÁŘÍ ZAŘÍZENÍ, JE NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNO. PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. KOMPONENTY, KTERÉ SPLŇUJÍ VLASTNOSTI RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU, JSOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝM SYMBOLEM.