FERMAX1401 (video kit pro 1 účastníka)

Tato sestava obsahuje :

1x dveřní jednotku s jedním
tlačítkem 1x monitor (FERMAX1412)
1x napájecí zdroj
(sestava neobsahuje zámek)

Pokud je požadavek u této sestavy zvonit tlačítkem na dva monitory, pak je potřebné objednat další monitor (viz obrázek - „monitor 2"), a to FERMAX1412(dříve1405). Monitor 2 pak budete muset ještě nakonfigurovat jako Slave.

Pozn.:
nezapomeňte na průchozím monitoru (monitor 1) nastavit DIP přepínač

,
a na posledním monitoru (monitor 2) DIP přepínač na

.

Postup nastavení monitoru na Slave :
V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek :

Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „**About**" (pokud máte v konfiguraci přepnuto na český jazyk, vyberte „**Info o**". Na displeji uvidíte viz obrázek :

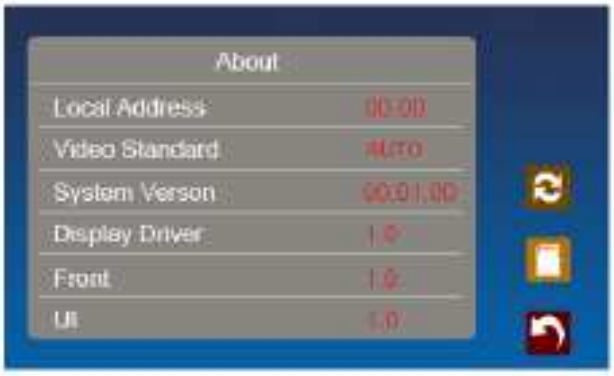

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko (tlačítko naleznete na pravém okraji rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu :

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na **Slave.**

Pozn. :
Při stisknutí tlačítka vyzvánění na dveřním panelu zazvoní současně oba monitory, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 1.
Na monitoru 2 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím tlačítka CAM.

FERMAX1402 (video kit pro 2 účastníky)

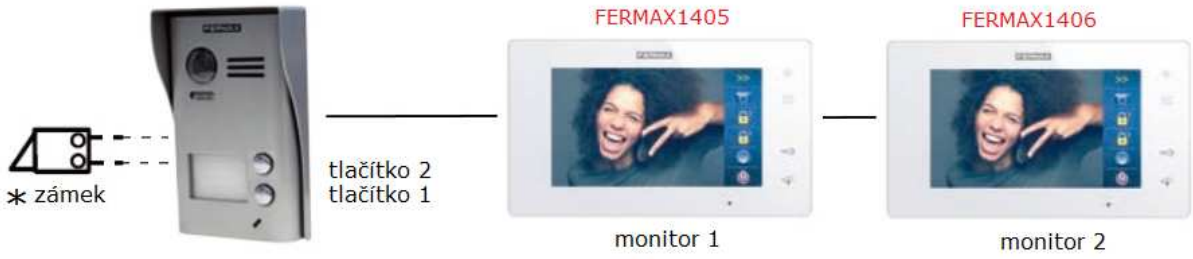

Tato sestava obsahuje :

1x dveřní jednotku s dvěma
tlačítky 1x monitor (FERMAX1412)
1x monitor (FERMAX1413)
1x napájecí zdroj
(sestava neobsahuje zámek)

Pokud je požadavek u této sestavy zvonit „tlačítkem 1" na dva monitory (současně na monitor 1 a monitor 3) pak je potřebné objednat další monitor (viz obrázek –„monitor 3"), a to FERMAX1412(dříve1405). Monitor 3 pak budete muset ještě nakonfigurovat jako Slave.

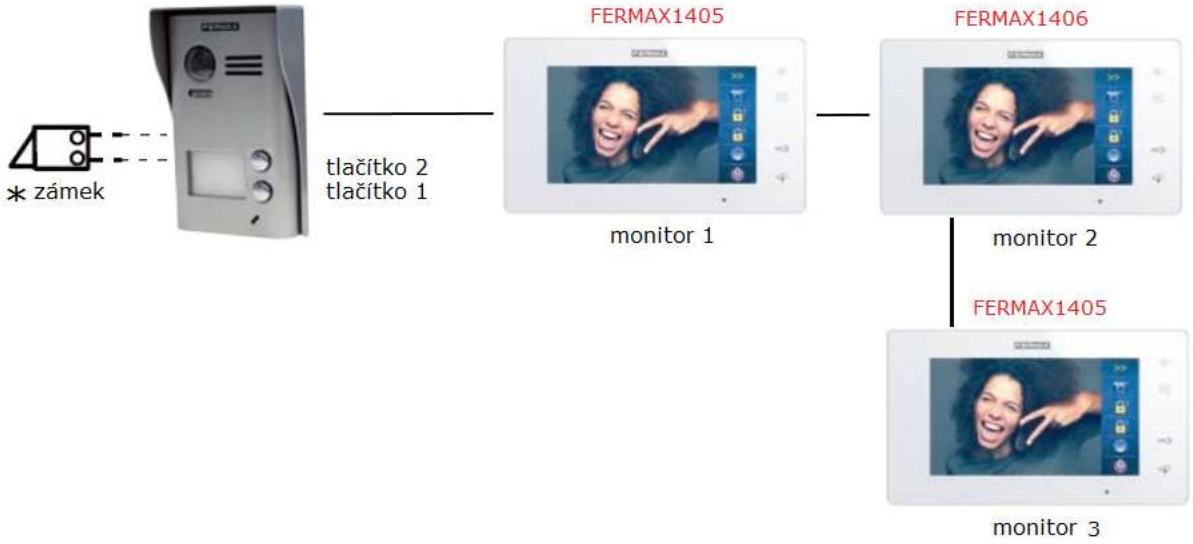

Pozn.:
na průchozích monitorech (monitor 1 a monitor 2) nastavte DIP přepínač ,
a na posledním monitoru (monitor 3) DIP přepínač na .

Postup nastavení monitoru na Slave :
V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek :

Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „**About**" (pokud máte v konfiguraci přepnuto na český jazyk, vyberte „**Info o**". Na displeji uvidíte viz obrázek :

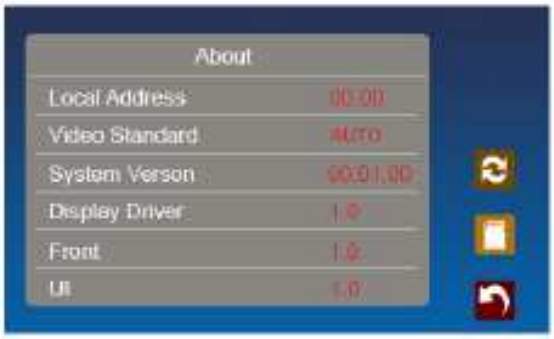

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko (tlačítko naleznete na pravém okraji rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu :

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na **Slave.**

Pozn. :
Při stisknutí vyzvánění tlačítka 1 na dveřním panelu zazvoní současně monitor 1 a monitor 3, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 1.
Na monitoru 3 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím tlačítka CAM.

Pokud je požadavek u sestavy FERMAX1402 zvonit „tlačítkem 2" na dva monitory (současně na monitor 2 a monitor 3) pak je potřebné objednat další monitor, a to FERMAX1413(dříve 1406). Monitor 3 pak budete muset ještě nakonfigurovat jako Slave.

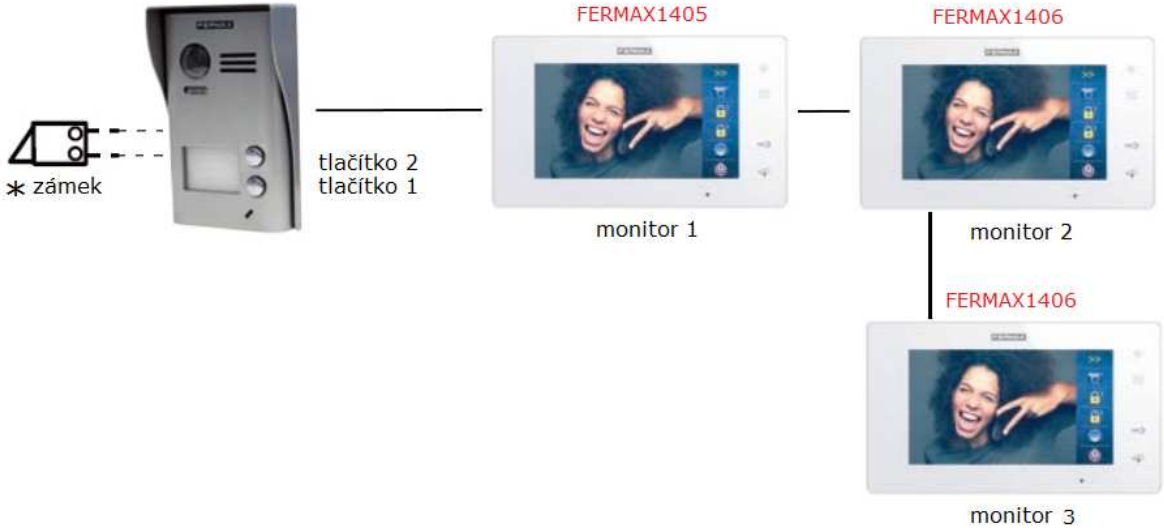

Pozn.:
na průchozích monitorech (monitor 1 a monitor 2) nastavte DIP přepínač *,*
a na posledním monitoru (monitor 3) DIP přepínač na .

Postup nastavení monitoru na Slave :
V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek :

Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „**About**" (pokud máte v konfiguraci přepnuto na český jazyk, vyberte „**Info o**". Na displeji uvidíte viz obrázek :

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko (tlačítko naleznete na pravém okraji rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu :

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na **Slave.**

Pozn. :
Při stisknutí vyzvánění tlačítka 2 na dveřním panelu zazvoní současně monitor 2 a monitor 3, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 2.
Na monitoru 3 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím tlačítka CAM.

Pokud je požadavek u sestavy FERMAX1402 zvonit „tlačítkem 1" na dva monitory a „tlačítkem 2" také na dva jiné monitory, pak je potřebné objednat další monitory, a to FERMAX1412 (dříve1405) a FERMAX1413(dříve1406). Monitor 3 a monitor 4 pak budete muset ještě nakonfigurovat jako Slave.

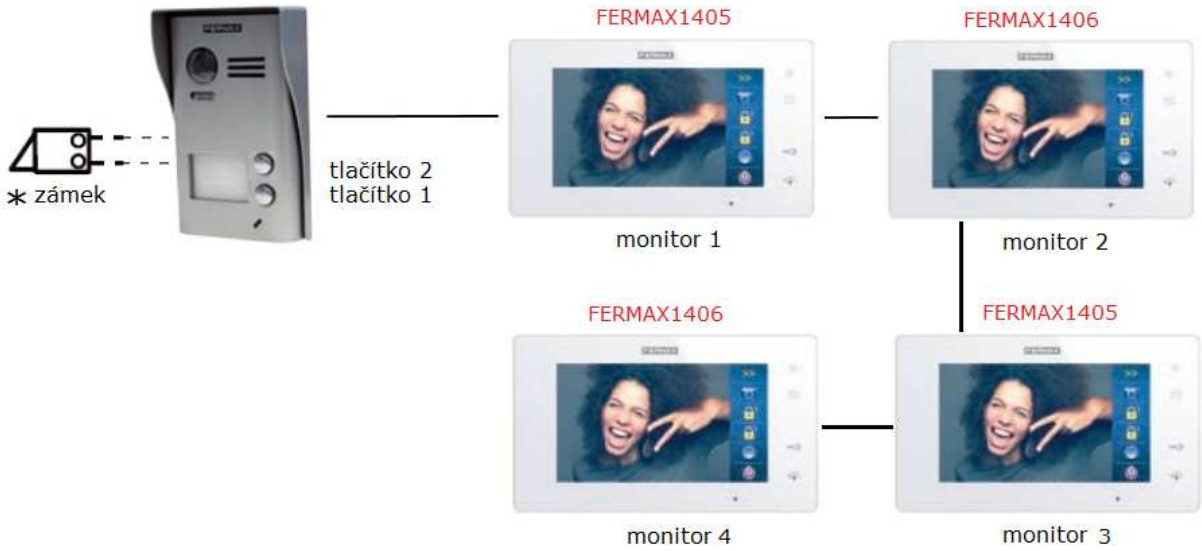

Pozn.:
na monitorech (monitor 1, monitor 2 a monitor 3) nastavte DIP přepínač *, a na posledním monitoru (monitor 4) DIP přepínač na* .

Postup nastavení monitoru na Slave :

V pohotovostním režimu přejděte do hlavního menu kliknutím na obrazovku kdekoliv na obrazovce. Zobrazí se nabídka viz obrázek :

Klikněte na ikonu , v nabídce vyberte „**About**" (pokud máte v konfiguraci přepnuto na český jazyk, vyberte „**Info o**". Na displeji uvidíte viz obrázek :

Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko (tlačítko naleznete na pravém okraji rámečku displeje). Zobrazí se Vám následující menu :

Zadejte 8001 a povrďte OK. Tím je nastaven Monitor na **Slave.**

Pozn. :
Při stisknutí vyzváněcího tlačítka 1 na dveřním panelu zazvoní současně dva monitory - monitor 1 a monitor 3, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 1. Na monitoru 2 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím tlačítka CAM.
Při stisknutí vyzváněcího tlačítka 2 na dveřním panelu zazvoní současně dva monitory - monitor 2 a monitor 4, ale obraz se zobrazí pouze na monitoru 2. Na monitoru 4 se zobrazí obraz jen tehdy, pokud přijmete volání stisknutím tlačítka CAM.