


Telefon Viola DUO Plus – Montážní manuál

Popis telefonu

Telefon VERONA DUO Plus je součástí dvoudrátového systému DUO Plus, který je určen ke komunikaci v rodinných, nebo bytových domech. Mezi hlavní přednosti telefonu patří připojení do systému pomocí dvou vodičů, u kterých není nutné dodržovat polaritu. Bytový zvonek pro zvonění od dveří bytu se připojuje přímo na svorky telefonu. Adresa telefonu se nastavuje jednoduše pomocí DIP přepínače. Telefon vyzvání elektronicky do sluchátka a bliká modrou LED diodou. Navíc obsahuje i výstup V(HV) pro spínání externího zvonku.

Mezi další vlastnosti patří:


- možnost nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění - na výběr z několika různých melodií, lze rozlišit melodii až od 5ti zvonkových tabel a bytového zvonku
- vypnutí vyzvánění - indikace blikající bílou LED diodou
- možnost zpětného navázání komunikace až s 5ti zvonkovými tably
- možnost zpětného navázání komunikace se zvonkovým tablem, ze kterého bylo naposledy voláno na telefon
- možnost vyzvánění až 3 telefonů současně

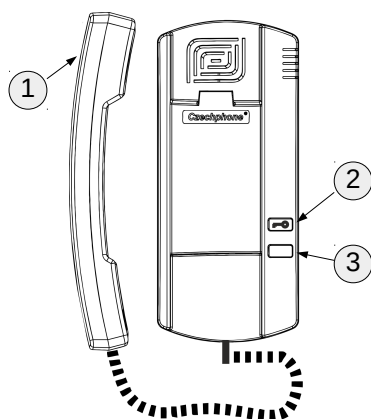

Popis:

1. Sluchátko
2. Multifunkční tlačítko
3. Indikační led


Popis DPS uvnitř telefonu

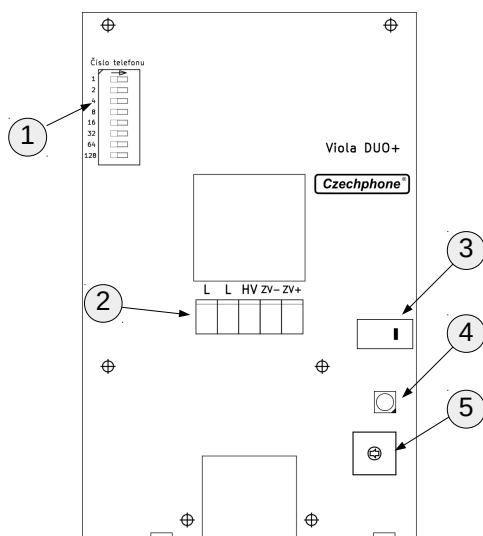

Popis:

1. DIP přepínač pro nastavení adresy telefonu
2. Svorkovnice ARK
3. Mikrospínač multifunkčního tlačítka
4. Indikační LED dioda
5. Trimr pro nastavení citlivosti mikrofону

Popis svorek

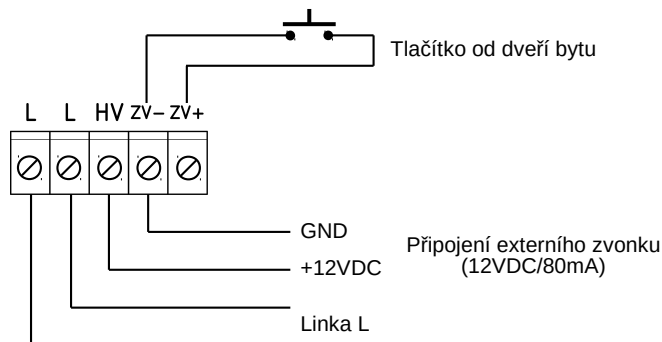

Nastavení citlivosti mikrofону

Citlivost mikrofónu se nastavuje pomocí trimru ⑤. Je nastavena z výroby na optimální úroveň. Otáčením ve směru hodinových ručiček přidáváte, proti směru ubíráte na citlivosti. Nastavená citlivost má vliv na hlasitost reproduktoru v table.

Upozornění: Při velké citlivosti může docházet k vazbě (pískání).
Poznámka: Na hlasitosti reproduktoru ve sluchátku telefonu má vliv nastavení citlivosti mikrofónu v table. Individuální úroveň hlasitosti reproduktoru se dá nastavit elektronicky pomocí konfigurátoru a PC.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Při zavěšeném sluchátku stiskněte 3x krátce **multifunkční tlačítko** . Telefon začne vyzvánět. Opětovnými stisky **multifunkčního tlačítka** se nastavuje hlasitost vyzvánění vzestupně do maximální úrovně. Nastavování hlasitosti probíhá ve smyčce, to znamená že po dosažení maximální hlasitosti a opětovném stisknutí **multifunkčního tlačítka** se nastaví hlasitost na minimum a opět bude postupně zvyšována každým následujícím stiskem **multifunkčního tlačítka** .



Nastavení melodie vyzvánění od tabla

Zavolejte ze zvonkového tabla na telefon. Navažte komunikaci a zavěste. 5x krátce stiskněte **multifunkční tlačítko** . Telefon začne vyzvánět. Stiskem **multifunkčního tlačítka** cyklicky volíte melodii. Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a poté zavěste.



Nastavení melodie vyzvánění od dveří bytu

Při zavěšeném sluchátku stiskněte 4x krátce **multifunkční tlačítko** . Telefon začne vyzvánět. Stiskem **multifunkčního tlačítka** cyklicky volíte melodii. Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a poté zavěste.

Montáž

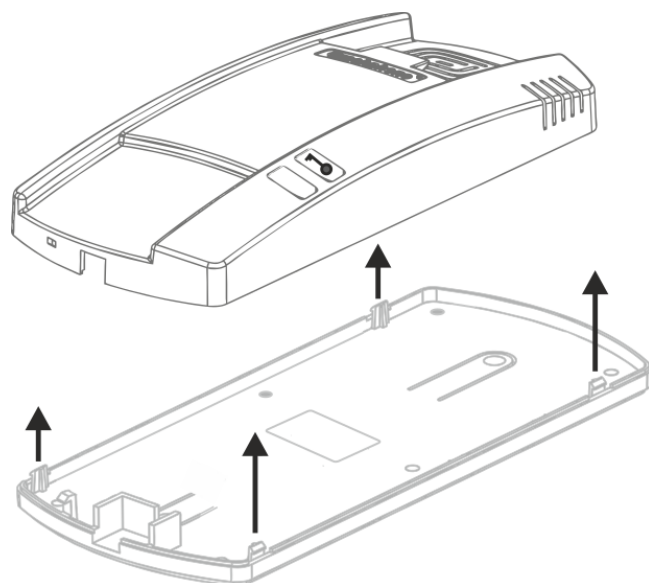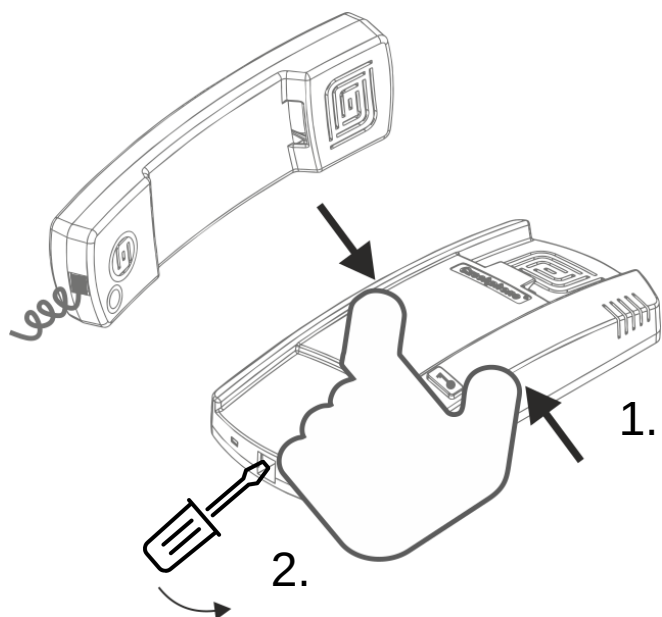


1. Stiskněte přední kryt v místě šipek (střed telefonu) a potáhněte směrem od spodního krytu nahoru.
2. Nebo strčte plochý šroubovák do prostoru konektoru sluchátka mezi konektor a vrchní kryt a zapáčením šroubováku směrem nahoru odjistíte vrchní kryt.

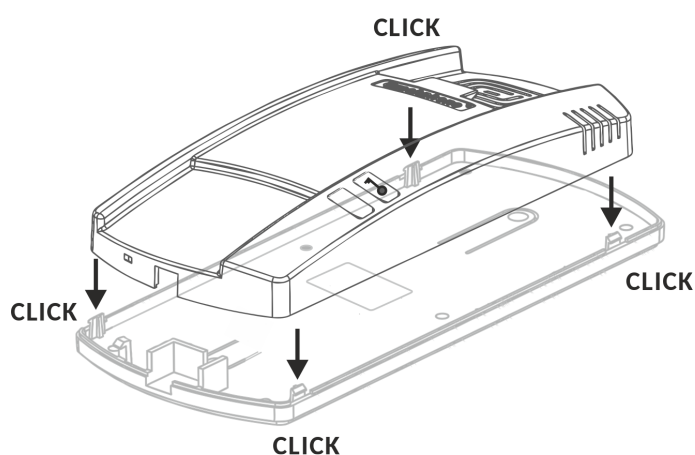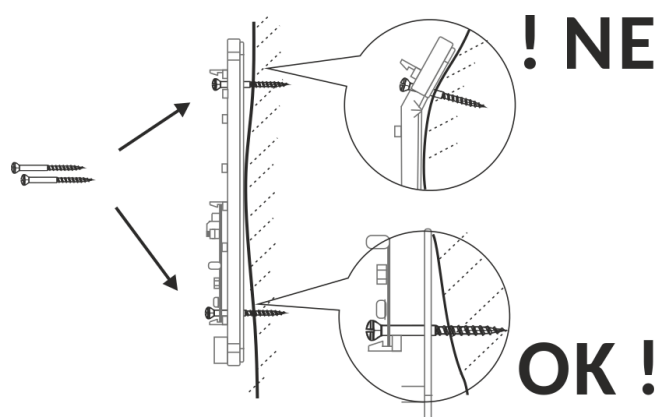

Telefon Viola DUO Plus – Uživatelský manuál

Popis telefonu

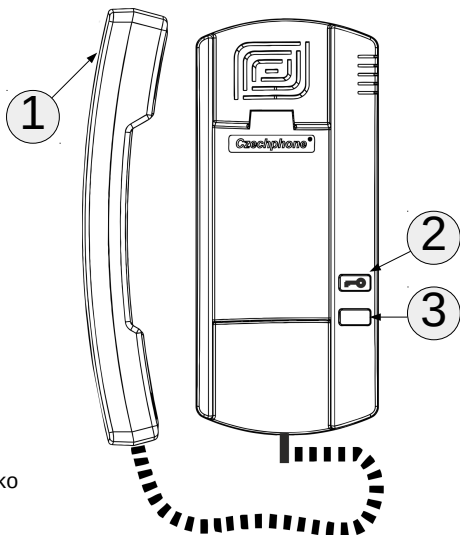

Popis:

1. Sluchátko
2. Multifunkční tlačítko
3. Indikační led

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Při zavěšeném sluchátku stiskněte 3x krátce **multifunkční tlačítko** . Telefon začne vyzvánět. Opětovnými stisky **multifunkčního tlačítka** se nastavuje hlasitost vyzvánění vzestupně do maximální úrovně. Nastavování hlasitosti probíhá ve smyčce, to znamená že po dosažení maximální hlasitosti a opětovném stisknutí **multifunkčního tlačítka** se nastaví hlasitost na minimum a opět bude postupně zvyšována každým následujícím stiskem **multifunkčního tlačítka** .

Nastavení melodie vyzvánění od tabla

Zavolejte ze zvonkového tabla na telefon. Navažte komunikaci a zavěste. 5x krátce stiskněte **multifunkční tlačítko** . Telefon začne vyzvánět. Stiskem **multifunkčního tlačítka** cyklicky volíte melodii. Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a poté zavěste.

Nastavení melodie vyzvánění od dveří bytu

Při zavěšeném sluchátku stiskněte 4x krátce **multifunkční tlačítko** . Telefon začne vyzvánět. Stiskem **multifunkčního tlačítka** cyklicky volíte melodii. Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a poté zavěste.

Navázání komunikace

Vyzvedněte sluchátko vyzvánějícího telefonu, komunikace je ihned navázána.

Pozn.: Maximální doba zvonění je výrobcem nastavena na 30s a délka hovoru na 120s. Časové intervaly se nastavují pomocí konfiguratoru a PC programem Konfigurator iDum.

Aktivace elektrického zámku

- a) Pouze při navázané komunikaci se zvonkovým tablem.
- b) Stiskněte **multifunkční tlačítko** - dojde k sepnutí el. zámku dveří u tabla, se kterým je navázána komunikace.

Pozn.: Doba otevření zámku je výrobcem nastavena na 5s. Časové intervaly se nastavují pomocí konfiguratoru a PC s programem Konfigurator iDum.

Ukončení hovoru

Zavěste sluchátko. Hovor bude ukončen.

Zpětné navázání komunikace

Vyzvedněte sluchátko a stiskněte **multifunkční tlačítko** .

- a) Pokud je linka obsazena ozve se obsazovací tón.
- b) Pokud není linka obsazena, naváže se komunikace s posledním tablem ze kterého bylo naposledy zvoněno.

Pozn.: Vhodné např. v případě že nestihnete vyzvednout sluchátko vyzvánějícího telefonu.

Vypnutí/Zapnutí vyzvánění

Při zavěšeném sluchátku stiskněte **multifunkční tlačítko** po dobu alespoň 3 sekund.

- a) Při aktivaci vypnutí vyzvánění začne blikat bílá indikační led dioda.
- b) Při deaktivaci vypnutí vyzvánění přestane blikat indikační led dioda.

Pozn.: Během vypnutí vyzvánění informuje telefon o vyzvánění blikáním modré indikační led diody.