



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU DOMOFON GSM FUTURA

Model: OR-DOM-GS-925




Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. **Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.**

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- 6. Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!**


BUDOWA

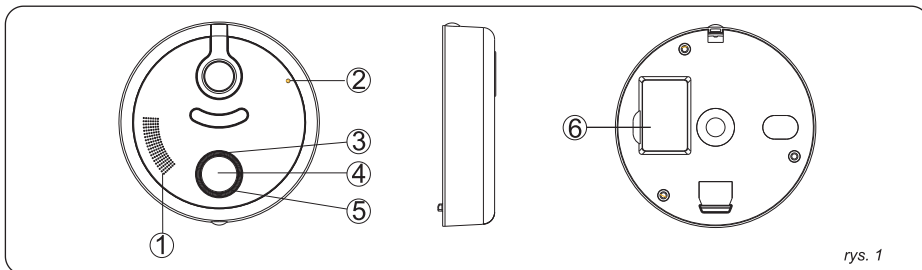

rys. 1

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Wskaźnik sygnału karty GSM
4. Wywołanie połączenia
5. Wskaźnik połączenia - wskaźnik będzie migał na niebiesko podczas wywoływania, jeżeli karta SIM jest włożona do urządzenia
6. Gniazdo do włożenia karty SIM


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

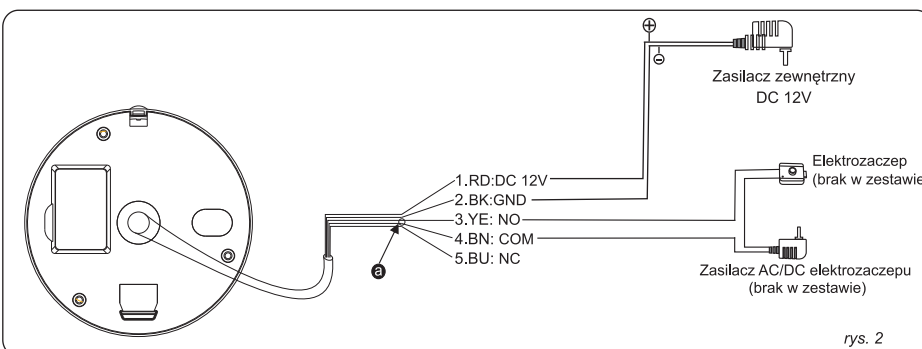

rys. 2

1. RD czerwony zasilanie 12V +
2. BK czarny zasilanie 12V -
3. YE żółty normalnie otwarty i podłączenie zamka
4. BN brązowy zasilanie z zasilacza
5. BU niebieski normalnie zamknięty

MONTAŻ

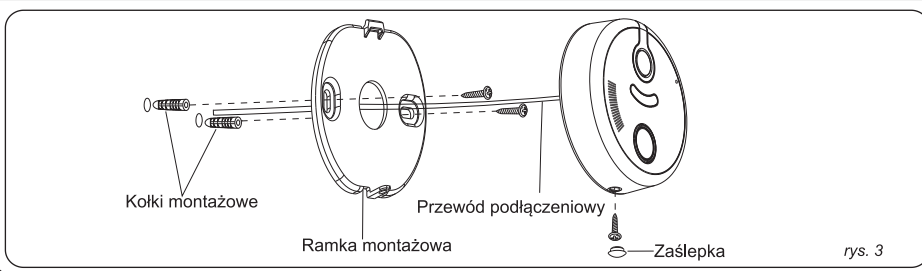

rys. 3

KONFIGURACJA

Do poprawnego działania urządzenia w domofonie należy w pierwszej kolejności zainstalować kartę SIM. Urządzenie współpracuje ze wszystkimi operatorami sieciowymi. Karta musi być aktywna i posiadać dostępne środki pieniężne.

- usunąć tylną zaślepkę zabezpieczającą gniazdo karty SIM (6)
- umieścić w gnieździe aktywną kartę SIM
- podłączyć elektrozaczepek i zasilanie wg. schematu podłączenia rys. 2

Konfiguracja domofonu OR-DOM-GS-925 odbywa się za pomocą telefonu komórkowego wg. poniższych kroków:

(1) ZMIANA HASŁA - wyślij SMS na kartę SIM domofonu o treści:

***1*stare hasło*nowe hasło*#**

np. ***1*888888*123456*#** gdzie 123456 jest nowym hasłem

Po prawidłowym dokonaniu zmiany hasła otrzymasz SMS z potwierdzeniem o treści np. **"PWD:12345"**. W przypadku wystąpienia błędu podczas zmiany hasła otrzymasz SMS z powiadomieniem **"PWD error"**.

Domyślnie ustawione hasło: "888888".

Uwaga: Hasło musi składać się z ciągu sześciu cyfr w zakresie od 0 do 9.

(2) DODANIE NUMERÓW TELEFONÓW

Domofon FUTURA GSM może obsłużyć do 3 numerów telefonów. W celu dodania numeru, na które będzie wysłane powiadomienie należy wysłać SMS o treści:

***2*hasło*numer telefonu*numer telefonu*numer telefonu*#** (programowanie 3 numeru)

***2*hasło*numer telefonu*numer telefonu**#** (programowanie 2 numeru)

2*hasło*numer telefonu#** (programowanie 1 numeru)

np. zaprogramowanie nr telefonu 501 500 500 będzie jak poniżej:

2*123456*501500500#**

Po prawidłowym zaprogramowaniu nr telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem o treści np. **"PHONE:501500500"**. W przypadku wystąpienia błędu podczas wprowadzania nr telefonu otrzymasz SMS z powiadomieniem **"PHONE error"**.

OBŚLUGA

Po poprawnym podłączeniu i skonfigurowaniu domofonu możemy za jego pomocą:

- przeprowadzić rozmowę z osobą dzwoniącą;
- zdalnie otworzyć furtkę wejściową.

Po naciśnięciu przycisku wywołania domofon zadzwoni na pierwszy zaprogramowany numer telefonu komórkowego. W przypadku nie odebrania połączenia domofon wybierze i zadzwoni na kolejny zaprogramowany numer telefonu.

Po odebraniu połączenia w celu zdalnego otwarcia furtki należy użyć na telefonie #.

Zdalne otwarcie furtki wejściowej bez wywołania.
Wyślij SMS o treści #hasło# na kartę SIM np. #123456#

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zabrudzenia należy czyścić miękką lekko wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnych środków myjących przeznaczonych do tworzywa sztucznego.

Nie należy używać środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyny itp. oraz środków zawierających substancje ścierniste.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	12VDC, 1A
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy:	-25°C ~+50°C
Pobór mocy:	1,2W (praca), 0,7W (czuwanie)
Stopień ochrony:	IP44
Wymiary:	∅ 85 x 27 mm (średnica/gł.)
Waga netto:	0,20 kg

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

ver. 1 (03/2016)