

VIDEOTELEFON SMILE VDS



Tlačítko menu



Zástupné tlačítko



Audio



Uvolnění zámku



Audio tlačítko

Tlačítko slouží pro přijetí příchozího hovoru (uživatel má 30 sekund na odpověď než se videotelefon vrátí do pohotovostního stavu. Během této doby tlačítko modře bliká a informuje na příchozí hovor, čekající na odpověď), stiskněte tlačítko a můžete hovořit s návštěvou. Audio kanál je otevřen mezi videotelefonem a vstupním panelem, (tlačítko modře indikuje probíhající privátní konverzaci s návštěvou, která nemůže být žádným jiným videotelefonem odposlouchávána), komunikace probíhá v handsfree režimu.

Po 90ti sekundách nebo dalším stisknutím tlačítka se hovor ukončí (modře podsvětlené tlačítko zhasne).



Zástupné tlačítko: auto start, přepínání hlavní a vedlejší kamery

Pokud je videotelefon v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko  po 1 sekundu a zapnete videotelefon manuálně. Audio komunikaci aktivujte tlačítkem .

Během video přenosu lze podržením tlačítka po dobu 2 sekund postupně přepínat mezi kamerou hlavního vstupu a vedlejšího vstupu (pokud je instalována).


Automatická aktivace (auto-start) může být provedena: Zástupným tlačítkem  nebo přímým stiskem vstupního tlačítka a nebo výběrem ikony auto-start funkce v menu.



Přes MENU. Stisknutím "Menu" po 3 sekundy .

Zástupné tlačítka

Krátce stisknout "Menu" .

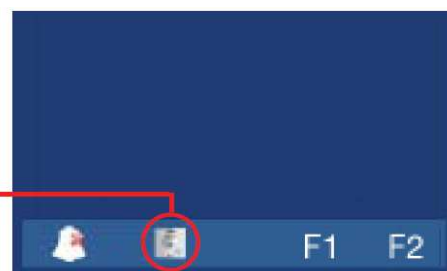



Uvolnění zámku / volání na recepci

Pokud během hovoru stisknete tlačítko, uvolníte zámek ve dveřích a umožníte vstup návštěvy. Na obrazovce se zobrazí odpovídající ikona.

Stisknutím tohoto tlačítka zatímco je videotelefon v pohotovostním režimu docílíte vyzvonění jednotky portýra/recepce (pokud je instalována). Jestliže je datová linka obsazena uslyšíte chybový tón a volání na recepci nebude úspěšné.



Tlačítko Menu: nastavení a konfigurace

Pro přístup do administrátorského a uživatelského menu.

Zapojení

Konektory pro video

V : signál video (živý)

M : signál video (stínění)

Ct : aktivací signál kamery (11VDC)S

Svorkovnice




+, - : 18VDC napájení

L : BUS DATA


F1, F2 : přídavné funkce od funkčních tlačítek

T, - : patrové zvonkové tlačítko

A, + : aktivací signál při zvonění od panelu, přídavný zvonek REF.2040, relé pro 230V REF.2438 atp.

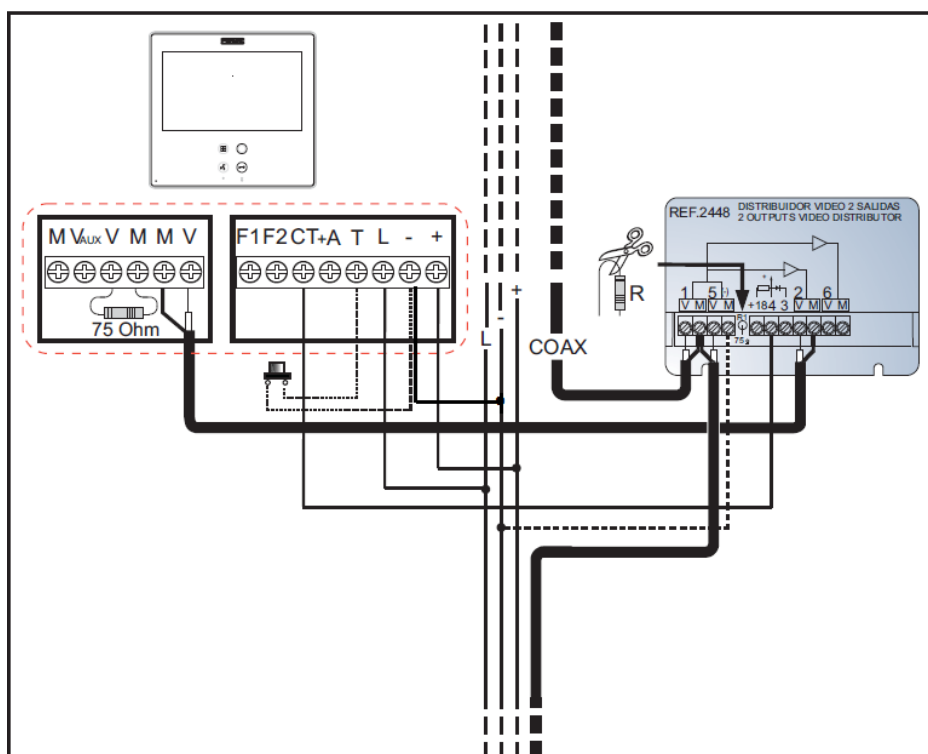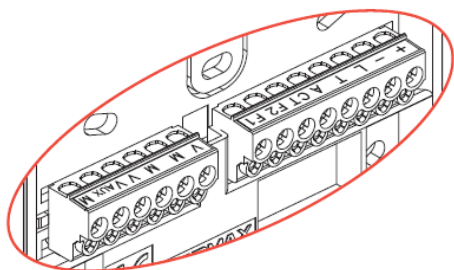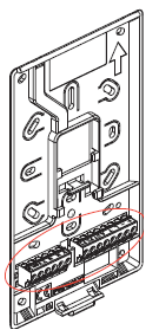


Technická specifikace

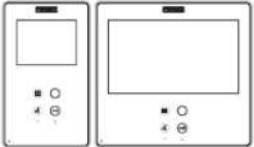	Napájecí napětí	18 Vdc
	Proud v klidovém režimu	45 mA
	video přenos	260 mA
	audio + video přenos	570 mA
Provozní teplota		-5°C až 40°C
Provozní vlhkost		5 – 95%
TFT: plochá obrazovka s úhlopříčkou 3,5", Rozlišení: horizontální: 320 TV řádků, Vertikální: 240 TV řádků s úhlopříčkou 7", Rozlišení: horizontální: 800 TV řádků, Vertikální: 480 TV řádků		
Video signál: kompozitní signál 1Vp-p, 75 Ω, 7MHz		

Nastavení: video a audio

Jas, kontrast a barva


Videotelefon umožňuje nastavení jasu, kontrastu a barevnosti při aktivaci videotelefonu ze strany vstupního panelu a nebo nastavením auto-start. Krátce stiskněte tlačítko MENU  a na obrazovce se objeví menu pro nastavení jasu.

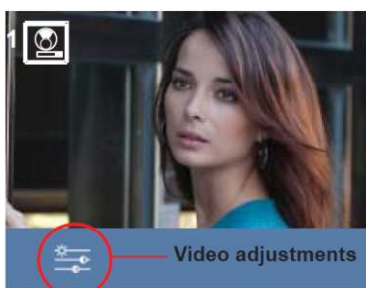

1. Vyberte požadované nastavení za pomoci odpovídajících kapacitních tlačítek. Jas, kontrast a sytost barev dle uvedené lišty.



2. Vyberte požadovanou úroveň nastavení obrazu za pomoci „+“ a „-“.

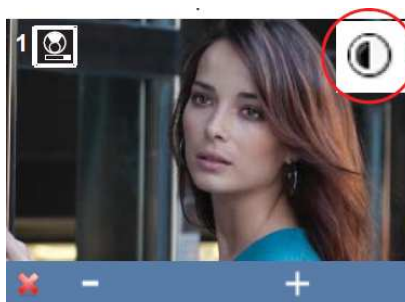

- : tlačítko pro snížení.
- + : tlačítko pro zvýšení.
-  : návrat na předchozí obrazovku a potvrzení výběru.

Audio nastavení

Zatímco je audio kanál otevřený lze vstupní úroveň audio komunikace regulovat za pomoci menu na obrazovce. Krátce stiskněte tlačítko MENU  a na obrazovce se objeví menu pro nastavení úrovně hlasitosti.




Vyberte nastavení pro audio za pomoci odpovídajících kapacitních tlačítek. Zatímco jste v audio nastavení, použijte kapacitní tlačítka pro získání požadované úrovně.


Funkce mute: aktivace/deaktivace za pomoci odpovídajících kapacitních tlačítek. Tato funkce umlčí audio. Když je aktivována, ikona zmizí z pravé horní části obrazovky.

Uživatelské menu – vyzvánění

1. Pro vstup do uživatelského menu stiskněte tlačítko MENU  po dobu 3 sekund. Vyberte konfigurační menu:
 - Vyzváněcí tóny, najedte kurzorem na ikonu (je bíle podtržena) a stiskněte .

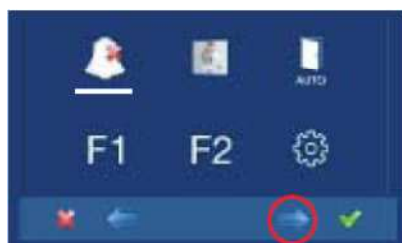

Konfigurační menu

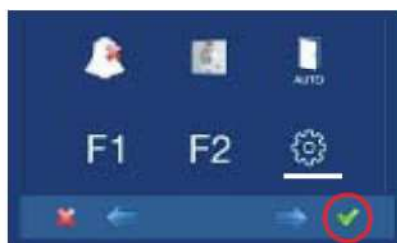

Vyzváněcí tóny





- Vyzváněcí tóny

Videotelefon umožňuje vybrat nezávislé vyzvánění od:


- a1) Hlavního vstupního panelu
- a2) Vedlejšího vstupního panelu
- a3) Vyzváněcího tlačítka před bytem
- a4) Hlasitost vyzvánění

Také lze zvolit opakované vyzvánění (až 3x).

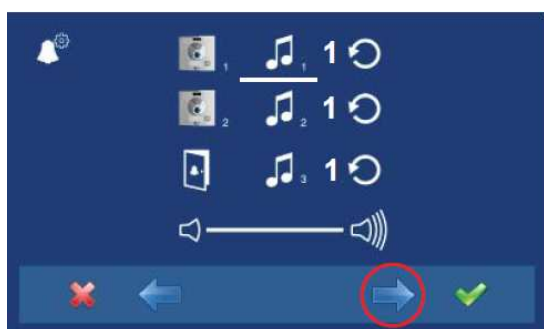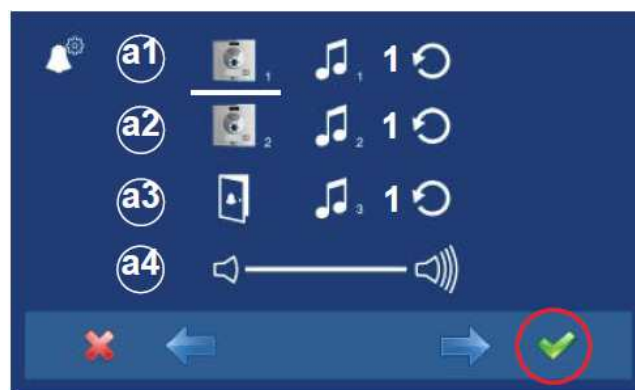

2. V rámci vyzváněcích tónů (ikona je bíle podtržena), vyberte za pomoci   požadovaný tón (jakmile se tóny v demo módu přehrají, obrazovka se vypne).

1. Vyberte požadované vyzvánění za pomoci   pro panel 1, 2 a tlačítko před bytem (ikona je bíle podtržena). Stiskněte  a vstoupíte do výběru tónů.

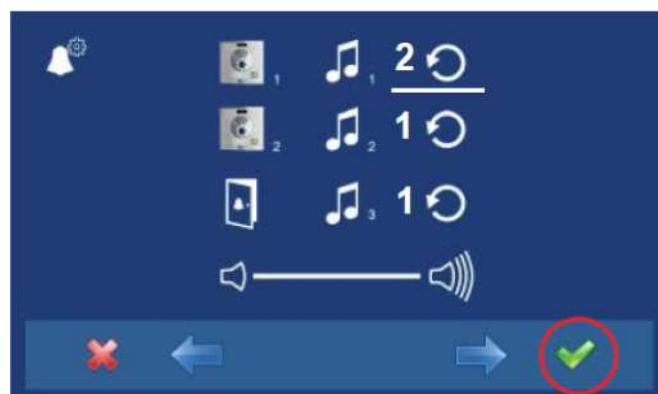

3. Jestli vyžadujete 3x opakovat vyzvánění (nepřetržitý režim), stiskněte  a vyberte (ikona je bíle podtržena).

Programování od panelu + videotelefonu

Pokud zástupné tlačítko  bliká červeně, znamená to, že videotelefon nebyl naprogramován.

Navigační a kapacitní tlačítka


Navigační tlačítka



Kapacitní tlačítka

- : Návrat k zobrazení předchozí obrazovky nebo k pohotovostnímu stavu
- : Výběr volby předchozího menu
- : Označení volby následujícího menu
- : Potvrzení výběru a aktivování funkce

1. Vstupte do menu ADMINISTRÁTORA a stiskněte „Menu“ po 3 sekundy . Zobrazí se následující obrazovka

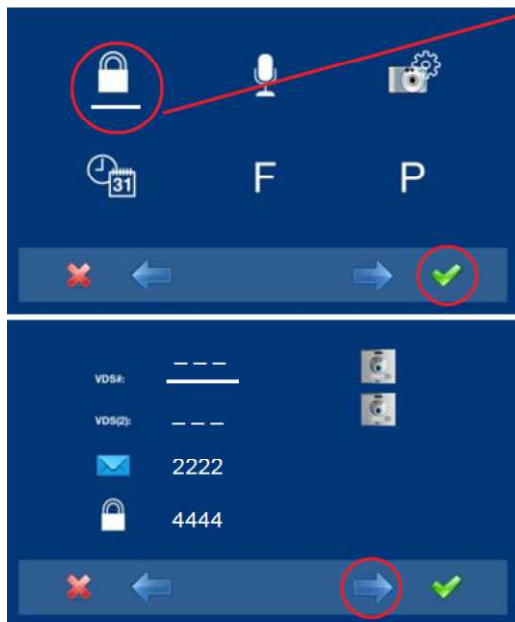

2. Volba administrátorského kódu je vybrána továrně (ikona je bíle podtržená). Stiskněte  a zobrazí se následující obrazovka

3. Vyberte programování z panelu, zvolte panel **VDS** # za pomoci pravé šipky

4. Zobrazí se vybraná volba a ikona je bíle podtržená. Stiskněte ✓ a zobrazí se potvrzená volba: programování z panelu a uslyšíte pípnutí z videotelefonu.





5. Videotelefon se automaticky připojí ke vstupnímu panelu, aktivuje se kamera (zobrazí se ikona panelu v levém horním rohu videotelefonu/obrazovky). Vložte vyzváněcí kód (v případě klávesnice DIRECT) nebo stiskněte odpovídající vyzváněcí tlačítko, které má aktivovat potřebný videotelefon.



Poznámka:

Čas mezi kroky 4 – 5 nesmí být větší než 150 sekund. Programování se musí vždy provádět z hlavního /master panelu (v případě pokud máte v instalaci 2 vstupní místa).

Ikona panelu

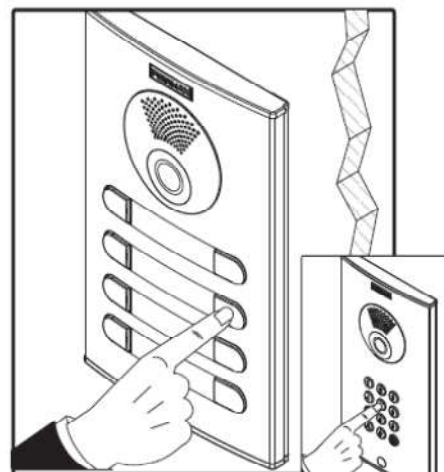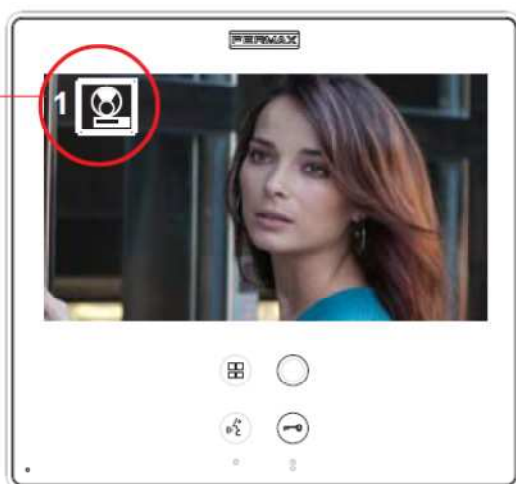

Zazní odlišný vyzváněcí tón a videotelefon je naprogramován, současně se zobrazí záběr z kamery a po několika sekundách se videotelefon vrátí k programovací obrazovce.

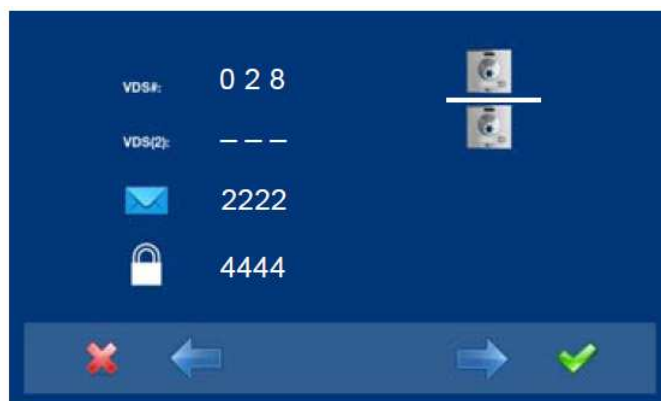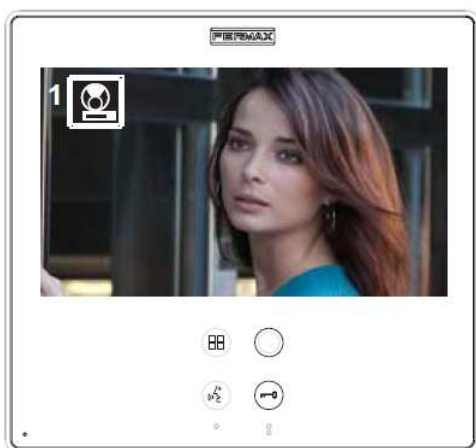

Zástupné tlačítko  trvale bliká červeně dokud neopustíte programování.

6. Opuštění programování: když stisknete  opustíte předchozí programovací menu. Pokračujte stisknutím  dokud neopustíte programování. Videotelefon také automaticky ukončí programovací mód po 60 sekundách nečinnosti.

Poznámka:

Po opuštění programování zástupné tlačítko  přestane blikat, tímto indikuje, že je videotelefon naprogramován.