


Futura X1

Uživatelský manuál

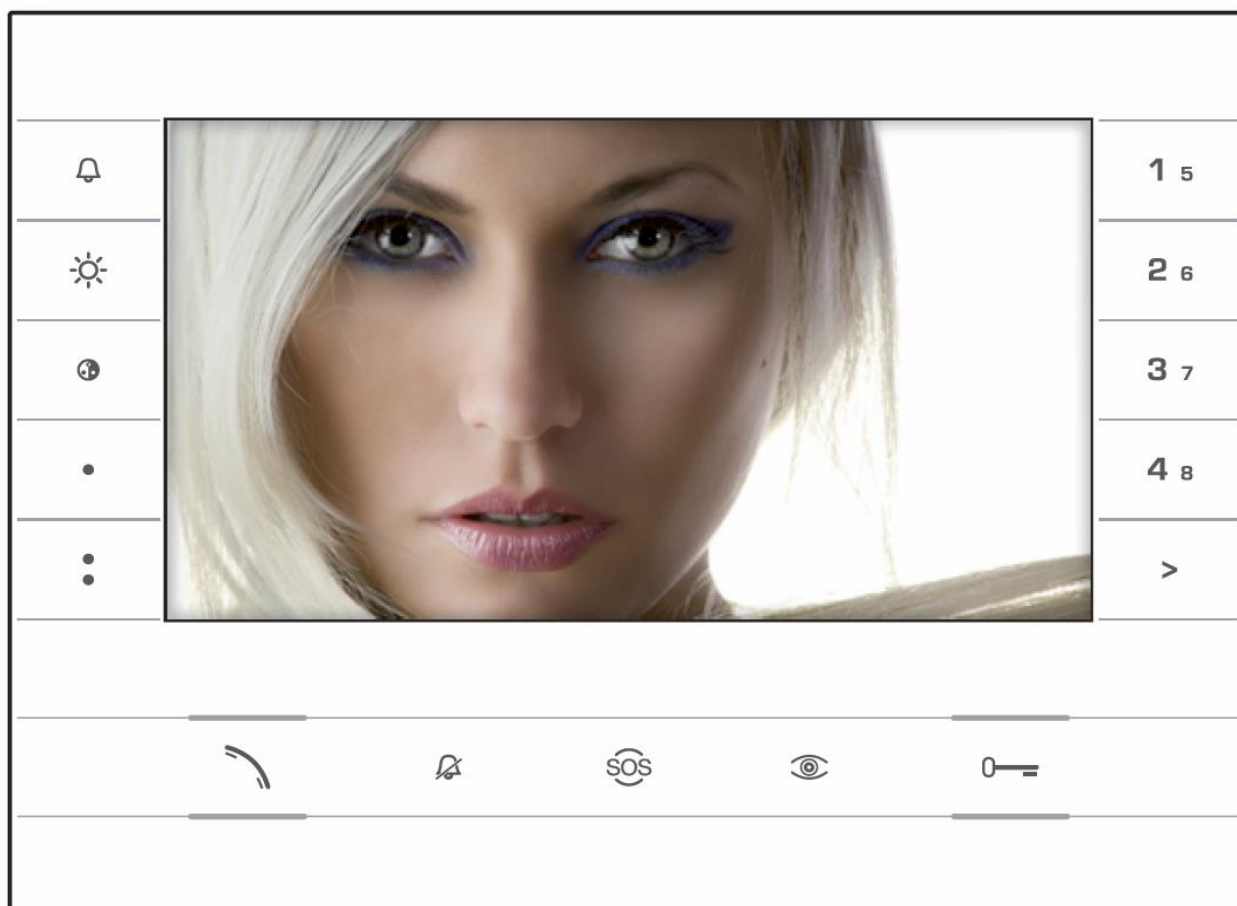

-  Hlasitost vyzvánění (vysoká, střední, nízká)
-  Jas display (funguje pouze při aktivním videu)
-  Sytost barev (funguje pouze při aktivním videu)
-  Pomocná funkce 1, může fungovat i mimo hovor dle nastavení systému
-  Pomocná funkce 2/ Volání recepce (modrá dioda)
-  Volání interkom
-  Interkom pro volání na telefony 5-8(modrá dioda)
-  Zvednutí a položení sluchátka (modrá dioda)
-  Vypnutí vyzvánění/ztišení (červená dioda)
-  Panické tlačítko (červená dioda)
-  Aktivace a výběr kamery vstupního terminálu. Dostupné pouze při volné lince.
-  Otevírání dveří (modrá dioda)
-  V systémech kde je funkce využita, je stav otevření dveří indikován trvalým svícením diody.

Zámek tlačítek

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3sec. Tlačítka přestanou reagovat po dobu 30sec. Funkce slouží pro usnadnění čištění. Pokud je stisknuto více tlačítek současně nebo opakovaně náhodou, zámek kláves se automaticky aktivuje na 10 sec. Příchozí hovor ruší zámek kláves.

Čištění

Používejte pouze měkký suchý nebo lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte chemická čisticíidla.

Přijetí hovoru

Telefon začne vyzvánět, zařízení v režimu master zobrazí obraz ze vstupního panelu.

Pro přijetí stiskněte tlačítko .

Pro vypnutí mikrofону použijte tlačítko  (osoba u vstupního panelu vás neuslyší)

Po 60 sekundách se hovor automaticky ukončí.

Pro otevření dveří použijte tlačítko .

Poznámka: pokud je funkce nastavena budou otevřené dveře signalizovány diodou nebo ikonou  na display.

Obraz z kamery v panelu

Po stisknutí tlačítka  se na display zobrazí obraz z kamery vstupního panelu. Pokud je panelů více, lze mezi nimi přepínat opakovaným stiskem tlačítka .

Stisknutím tlačítka  zahájíte hovor se zobrazeným panelem.

Aktivace pomocných funkcí

Každé z tlačítek  a  může mít aktivovat jednu doplňkovou funkci. (rozsvícení na schodech otevírání garážových vrat apod.). Tlačítka mohou fungovat při i mimo hovoru v závislosti na nastavení.

Vypnutí vyzvánění

Pokud mimo hovor stisknete tlačítko , vypne se vyzvánění. Vypnuté vyzvánění je indikováno červenou diodou. Při vypnutém vyzvánění se po přijetí hovoru objeví pouze obraz. Zvuk zapnete opětovným stiskem .

Přijímače v režimu slave

Počet zároveň aktivních telefonů limitován napájením. Aby bylo možné vyzvánět na vyšší počet telefonů, deaktivuje se na některých telefonech display. Tento režim se nazývá SLAVE. Při vyzvánění se na telefonech v režimu SLAVE nezobrazuje obraz. Obraz se zobrazí po stisknutí tlačítka  nebo po zvednutí hovoru tlačítkem .

Interkom

Pokud je v systému více telefonů lze je rozdělit do skupin po 8 telefonech a mezi nimi volat. Hovor zahájíte stisknutím čísla daného telefonu.

Čísla 1-4 jsou dostupná přímo, čísla 5-8 se zobrazí po stisku tlačítka . Vyzvánění je volající straně indikováno tónem volné linky. Hovor přijmete stisknutím . Zda je váš systém připraven pro funkci interkom ověřte u instalační firmy.

Předání hovoru

U systémů kde je funkční funkce interkom, lze probíhající hovor předat na jiný telefon v rámci skupiny. Předání hovoru provedeme vytočením čísla požadovaného telefonu. Po navázání hovoru s požadovanou stanicí stisknutím  předání dokončíme. I předaný hovor lze dále předat.

Komunikace s recepcí

Volání recepce

Stisknutím  požádáme recepci o zavolání. Recepce obdrží upozornění s číslem volajícího.

Volání recepce

Recepce může zaslat žádost o zavolání. Žádost je indikována diodou . Dioda svítí, dokud není recepci zavoláno. Recepci zavoláme stiskem tlačítka .

Panické tlačítko

Stiskněte tlačítko  po min. 1 sekundy, telefon pípne a rozsvítí se červená dioda. Vrátný obdrží informaci s číslem stanice. Panické tlačítko má prioritu před ostatními hovory.

Hlášení alarmu

Čidlo alarmu je možné připojit na vstup alarmu. V případě alarmu jsem informován vrátný a telefon bude 10 sekund vydávat přerušovaný tón.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NEZNEČIŠŤUJTE PROSTŘEDÍ OBALOVÝM MATERIÁLEM. UJISTĚTE SE, ŽE JE ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY. V PŘÍPADĚ PORUCHY, NEFUNKČNOSTI NEBO STÁŘÍ ZAŘÍZENÍ, JE NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNO. PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. KOMPONENTY, KTERÉ SPLŇUJÍ VLASTNOSTI RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU, JSOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝM SYMBOLEM.