


TENTO INSTRUKČNÍ MATERIÁL BY MĚL BÝT PŘILOŽEN KE KAŽDÉMU PŘÍSTROJI

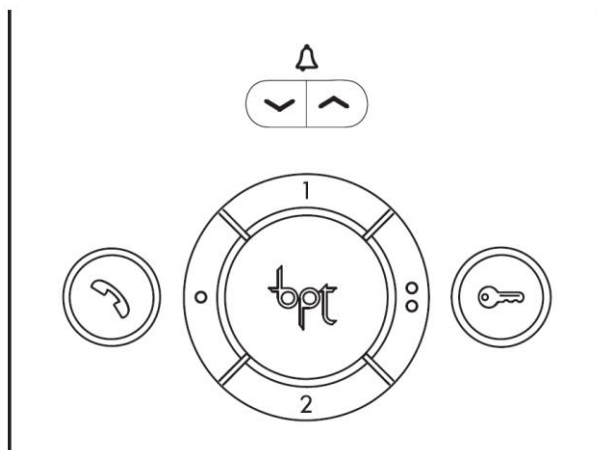

Úprava hlasitosti zvonění (hlasitě – středně – potichu (deaktivováno červená LED)

Aktivace/Deaktivace hovoru


Uvolnění dveřního zámku

Interkom 1/3


Interkom 2/4

Pomocné tlačítko 1


Pomocné tlačítko 2

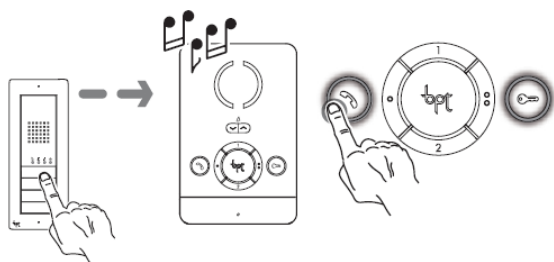


Příjem hovoru

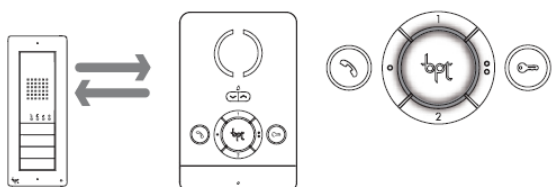


Komunikace mezi vstupním tablem a vnitřní jednotkou je aktivní

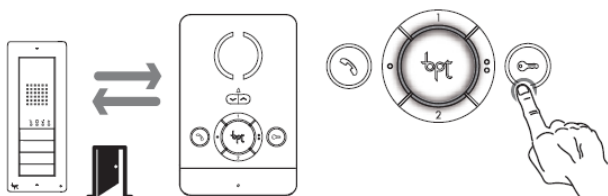


Uvolnění dveřního zámku

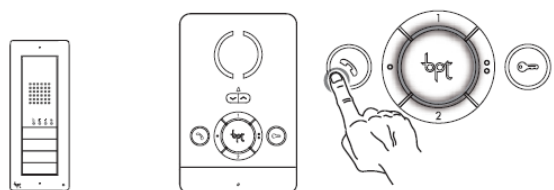


Ukončení komunikace

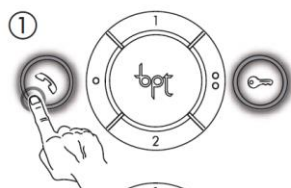


Příjem hovoru

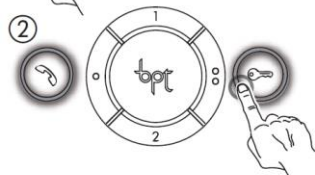


Uvolnění dveřního zámku volajícího panelu

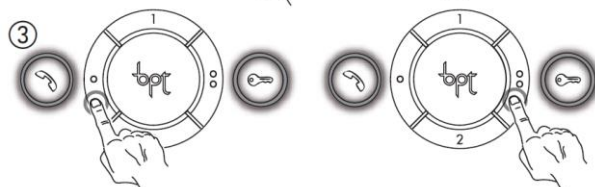

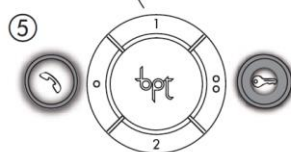

Aktivace pomocných funkcí (1 a 2)

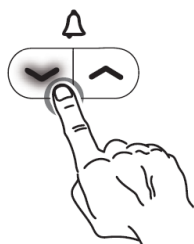


Svítlí-li tato LED permanentně, je indikován stav otevřených dveří.



Pro zakázání zvonění mačkejte tlačítko , dokud nezhasne LED. Zvonění bude zakázáno pro všechny typy hovorů. Pro zapnutí nebo zvýšení hlasitosti mačkejte tlačítko .


Volání vnitřní jednotky

INTERCOM 1/3

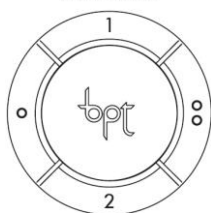


INTERCOM 2/4


Pro volání na jiné vnitřní jednotky stiskněte příslušná tlačítka 1 nebo 2 (3 nebo 4).

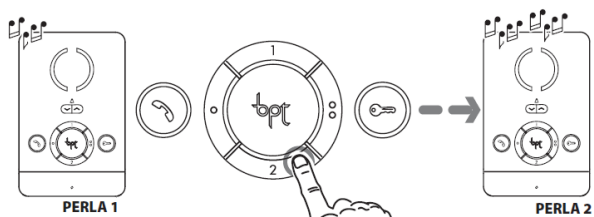

Volba vzdálené vnitřní jednotky

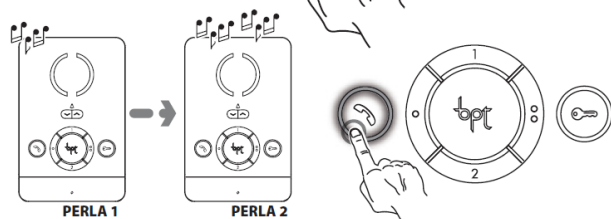


Přijem hovoru

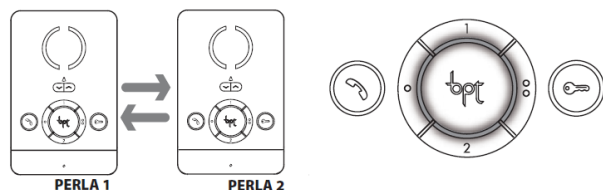


Aktivní hovor mezi dvěma jednotkami


Probíhá-li konverzace mezi dvěma vnitřními jednotkami, je hovor ze vstupního panelu oznámen akustickým signálem, který se opakuje každých 5s. Tři akustické signály v řadě za sebou označují, že hovor nemůže být proveden z důvodu obsazené linky.


Přepojení hovoru

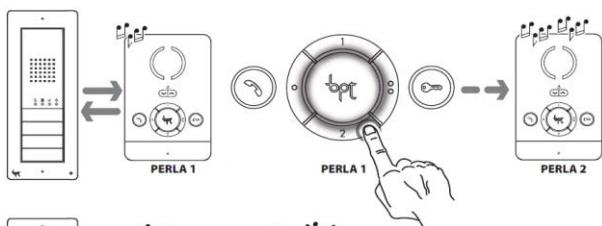


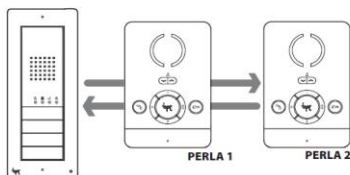
Při aktivním hovoru mezi první vnitřní jednotkou a vstupním panelem stiskněte tlačítko vnitřní jednotky, na kterou chcete hovor přepojit.

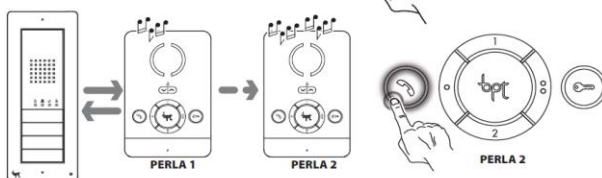


Pro příjem hovoru na druhé vnitřní jednotce stiskněte .

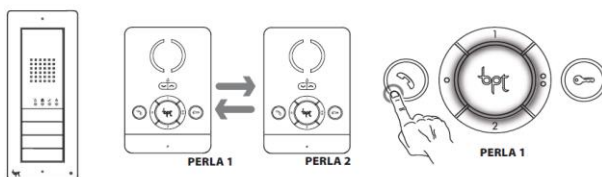


Dojde-li k příjmu hovoru na druhé vnitřní jednotce, na první jednotce stiskněte  pro ukončení hovoru.




Hovor je přesměrován.

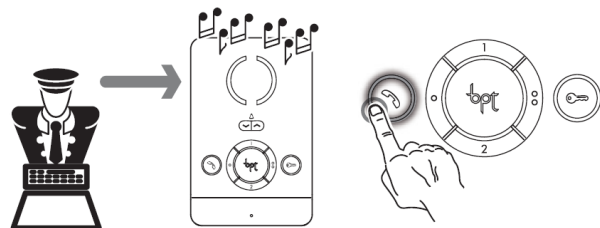Hovor od vrátného


Pro přijetí hovoru stiskněte

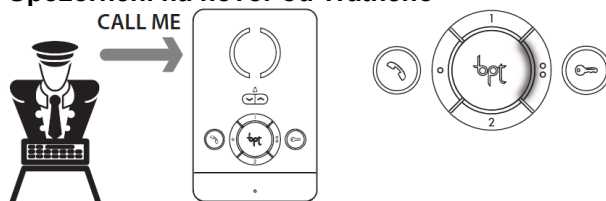Upozornění na hovor od vrátného


Upozornění je signalizováno LED u pomocného tlačítka . LED zhasne, jakmile dojde k přijetí hovoru.

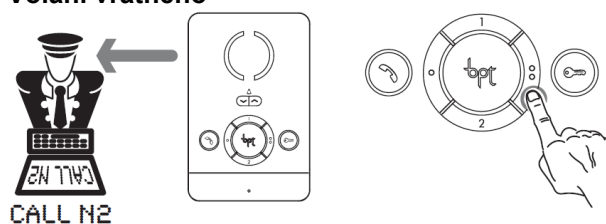Volání vrátného


Hovor vrátného

ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚJTE POUZE SUCHÝM NEBO LEHCE NAVLHČENÝM HADŘÍKEM. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY.

POKYNY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU

NEZNEČIŠŤUJTE PROSTŘEDÍ OBALOVÝM MATERIÁLEM. UJISTĚTE SE, ŽE JE ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY. PŘI DOSAŽENÍ ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNO. ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNO V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. KOMPONENTY, KTERÉ SPLŇUJÍ VLASTNOSTI RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU, JSOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝM SYMBOLEM.