

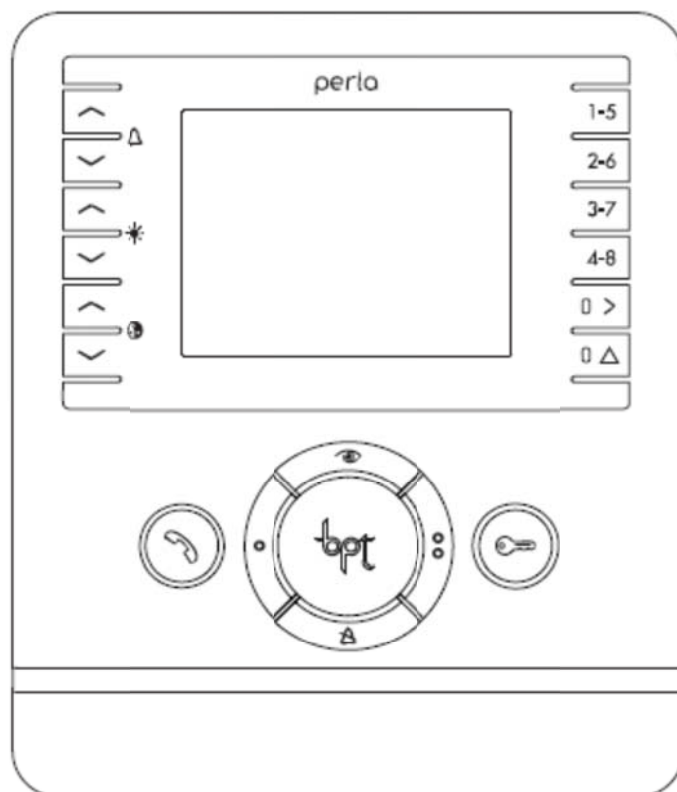


## PEV/01 – hlasitý videotelefon PERLA

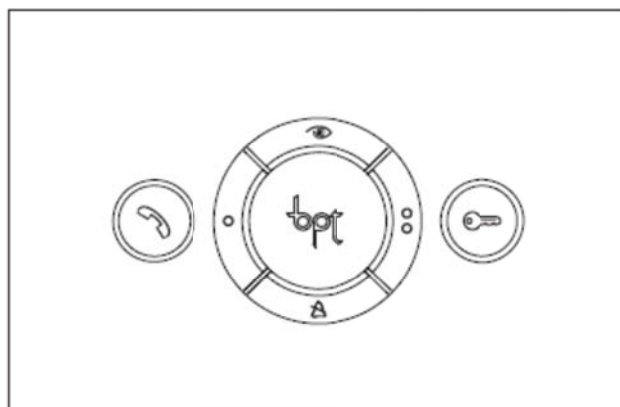

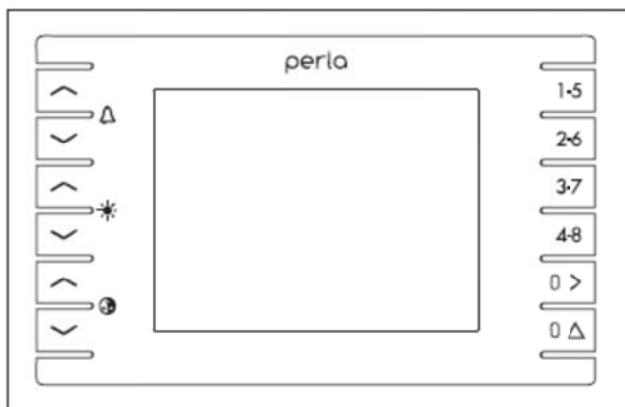

	Nastavení hlasitosti vyzvánění		Aktivace / deaktivace komunikace (modrá LED)
	Jas <sup>1</sup>		Uvolnění zámku (modrá LED) <sup>2</sup>
	Kontrast <sup>1</sup>		Aktivace vstupního panelu <sup>3</sup>
<b>1÷8</b>	Tlačítka pro vnitřní komunikaci		Tlačítko pro pomocnou funkci 2 / volání na recepci
<b>&gt;</b>	Výběr telefonů 5÷8 (zelená LED)		Vypnutí vyzvánění / mikrofonu
<b>Δ</b>	Tíseň (červená LED)		Pomocný výstup 1 <sup>4</sup>

1 – Funkce je k dispozici pouze při aktivovaném displeji.


2 – V systémech podporujících tuto funkci je během volání ze vstupního panelu nebo při aktivaci z monitoru trvale rozsvícená modrá LED, která indikuje otevřené dveře.

3 – Funkce je k dispozici pouze, když linka je volná.

4 – Funkce může být k dispozici i v případě neaktivované komunikace.

## Standardní funkce


### Odpověď na volání

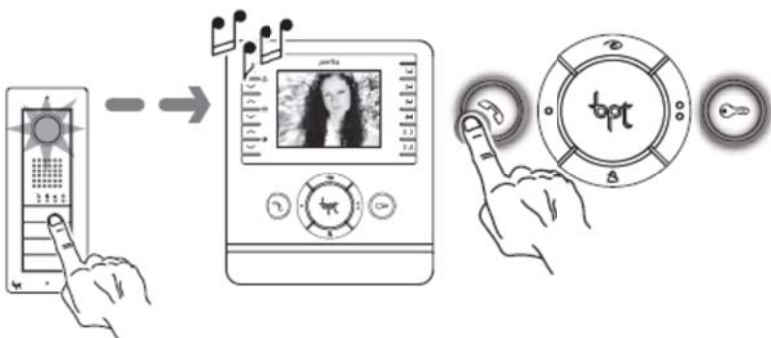


Odpověď na volání




Komunikace aktivní

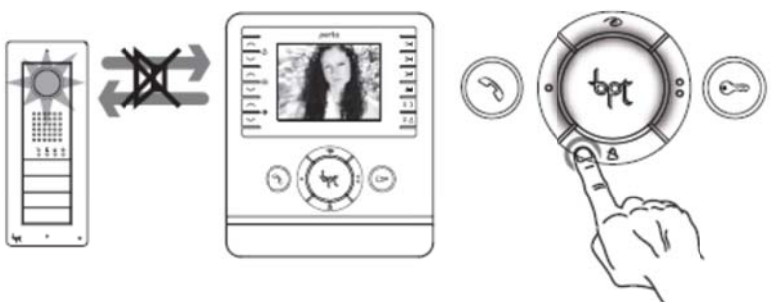

Přerušení komunikace audio se vstupním panelem

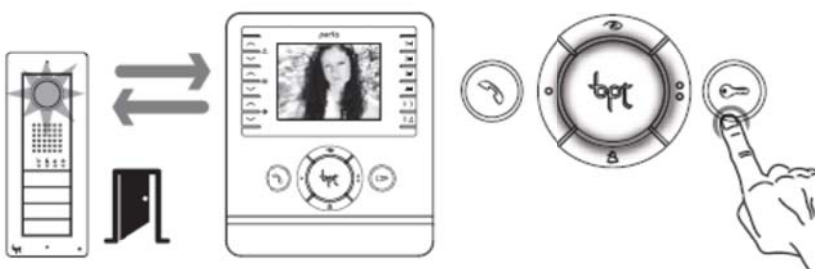


Zobrazení uvolnění zámku na panelu

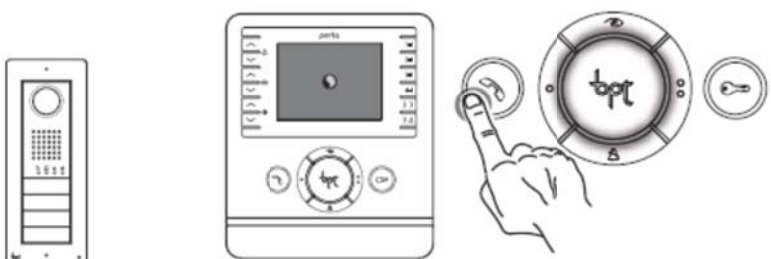


Konec komunikace


## Aktivace systému z monitoru




Pro aktivaci video ze vstupního panelu stiskněte tlačítko .




V systémech s více vstupními panely tiskněte tlačítko  opakovaně, abyste získaly obraz ze všech vstupních panelů (postupně).

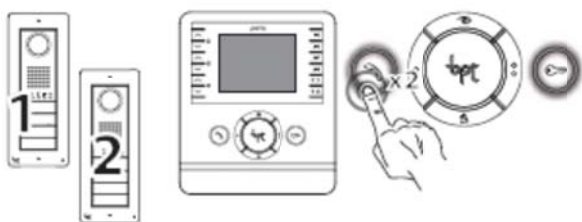

Pro ukončení komunikace stiskněte 2x tlačítko  nebo vyčkejte uplynutí timeoutu (max. 60").

## Funkce, které jsou k dispozici během hovoru nebo při aktivaci z monitoru

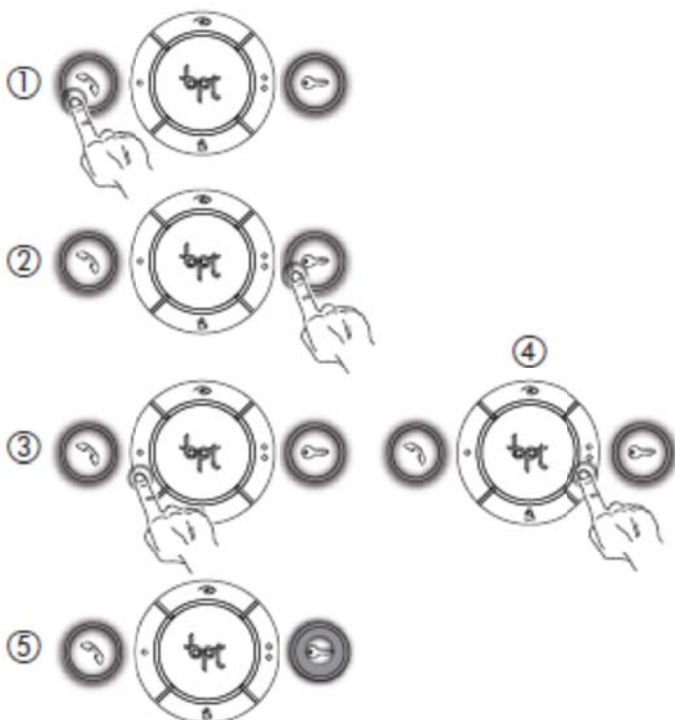



Aktivace audio ze vstupního panelu ①, uvolnění zámku vybraného vstupního panelu ②, aktivace pomocných funkcí ③, ④.


V systémech podporujících funkci signalizace otevřených dveří svítí trvale modrá LED, pokud jsou otevřeny ⑤.

## Zákaz vyzvánění






Pro vypnutí vyzvánění stiskněte tlačítko . Rozsvítí se odpovídající LED a budou zakázány všechny typy vyzvánění; následně, při volání ze vstupního panelu, se aktivuje POUZE video. Pro opětovné povolení funkce vyzvánění stiskněte znovu .
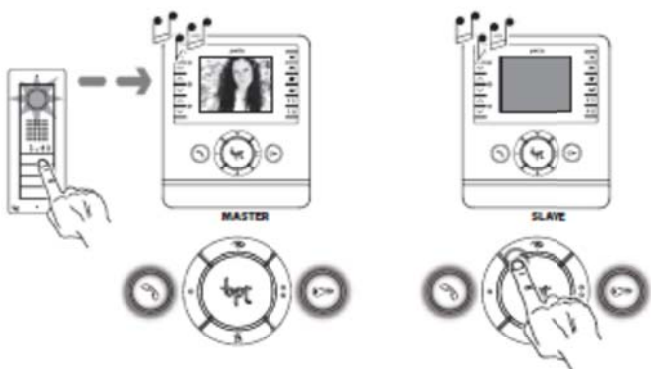
## Přepínání funkce video




V případě současného volání na více monitorů budou všechny vyzvánět, ale video bude aktivováno pouze na monitoru konfigurovaném jako „MASTER“.

Nicméně, je možné přepnout obraz na „SLAVE! Monitor stisknutím tlačítka . Pro aktivaci audio komunikace, jednoduše stiskněte .

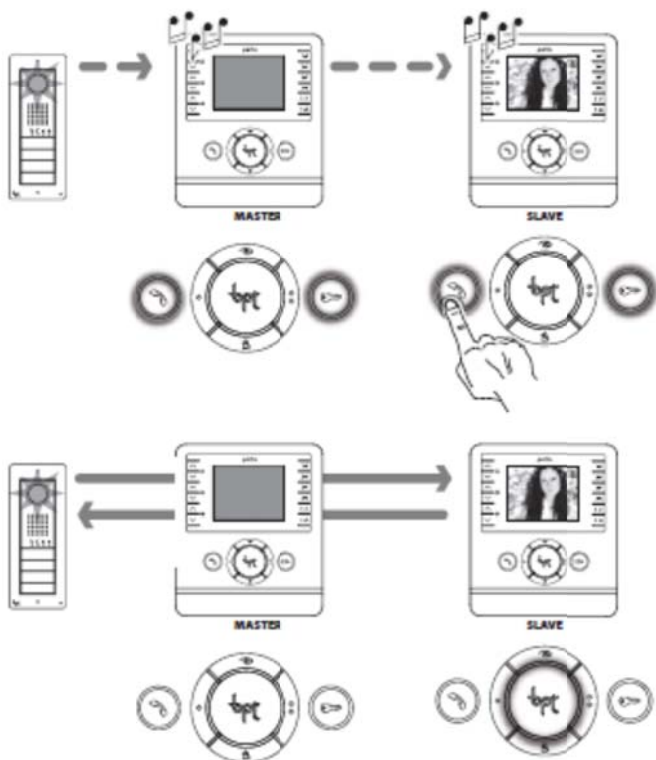



## Funkce vnitřního volání

### Tlačítka interkomu

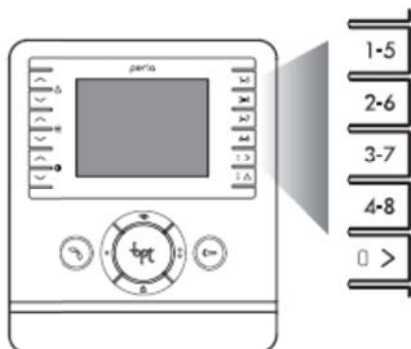

Pro volání vnitřního účastníka stiskněte příslušné tlačítko 1 až 4, nebo nejdříve tlačítko > (LED svítí) a volejte účastníky 5 až 8.

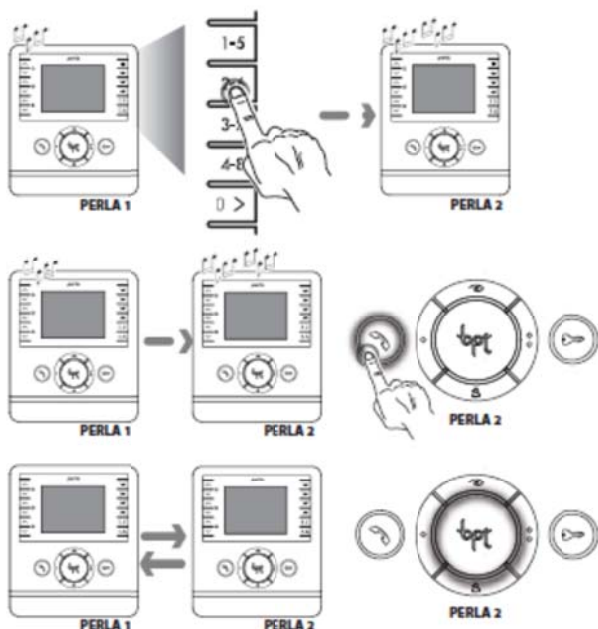


Po volbě příslušného účastníka se volajícimu signalizuje volný tón a volanému vyzvání monitor předem vybranou melodií. Pro aktivaci audio komunikace stiskněte .


Během komunikace mezi monitory je případné volání ze vstupního panelu signalizováno krátkým pípnutím každých 5 sekund.

Rozsvícení zelené LED na 2 s a 3 pípnutí za sebou indikují, že volání nemůže být uskutečněno, protože linka je obsazena.


## Předání hovoru

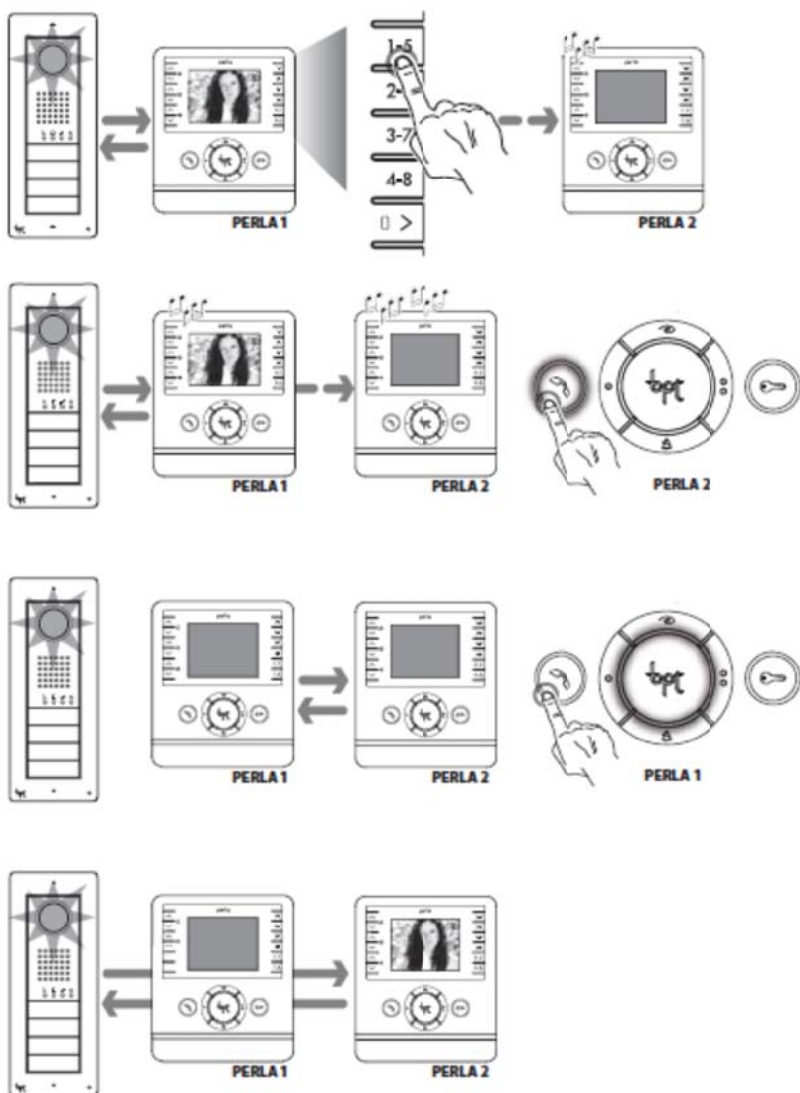

Při aktivní komunikaci vyberte účastníka, jemuž chcete přepojit hovor (volajícímu se signalizuje volný tón a volanému vyzvání monitor předem vybranou melodií).

Pro aktivaci audio komunikace stiskněte .

## Recepční funkce


 Popsané funkce jsou dostupné pouze v systémech s instalovanou ústřednou.

### Volání do recepcce



Pro odpověď na volání recepčního stiskněte .





Volání uživatel recepce je signalizováno LED Aux2 . LED zhasne, jakmile je spojení s recepcí uskutečněno.




Volání recepce.

### Volání do recepcce

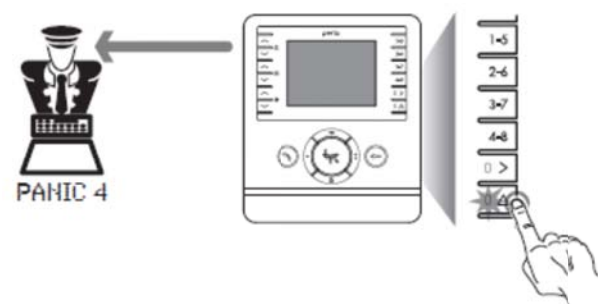


Stiskněte tlačítko  na dobu nejméně 1 s, až akustický signál (pípnutí) je přijat. Na monitoru se rozsvítí rudá LED jako potvrzení „PANIK“ signálu recepce. Zároveň se recepčnímu zobrazí číslo volajícího. Rudá LED zůstane rozsvícená až do zpětného zavolání z recepce. Signalizace „PANIK“ má absolutní prioritu před všemi ostatními voláními.

### Signalizace poplachu

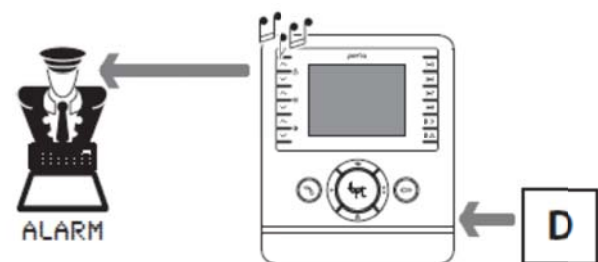

Pokud je k poplachovému vstupu monitoru připojen externí poplachový snímač, jeho aktivace způsobí přerušovaný akustický signál v recepci po dobu asi 10 s.



 Pro čištění monitoru používejte pouze měkký suchý nebo navlhčený hadřík, nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla!

### **Likvidace**

Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití výrobku. Po skončení životnosti zařízení je nutné zajistit, aby nebylo volně ponecháno v prostředí. Likvidace zařízení musí být provedená v souladu s platnými právními předpisy s tím, že se doporučuje recyklace jeho součástí. U komponentů, které mají být recyklovány, je vyznačen symbol a značka materiálu.