




Agata C

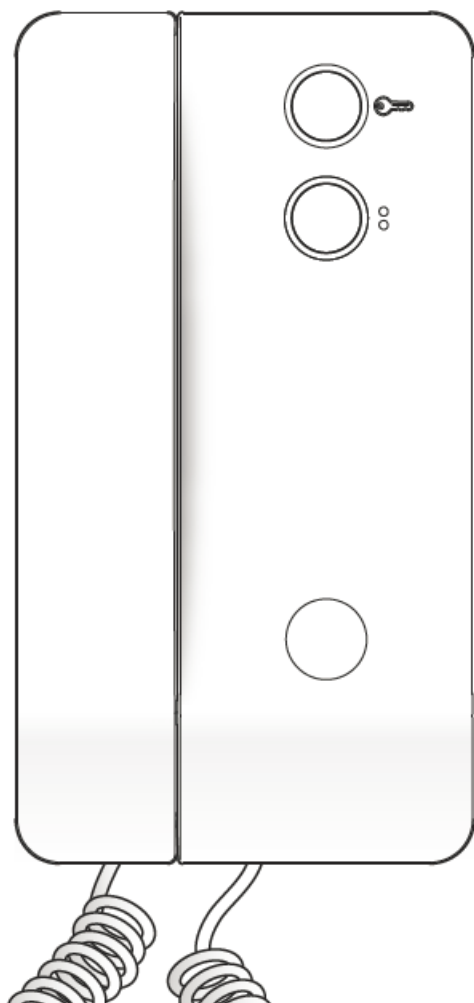


Agata C/B

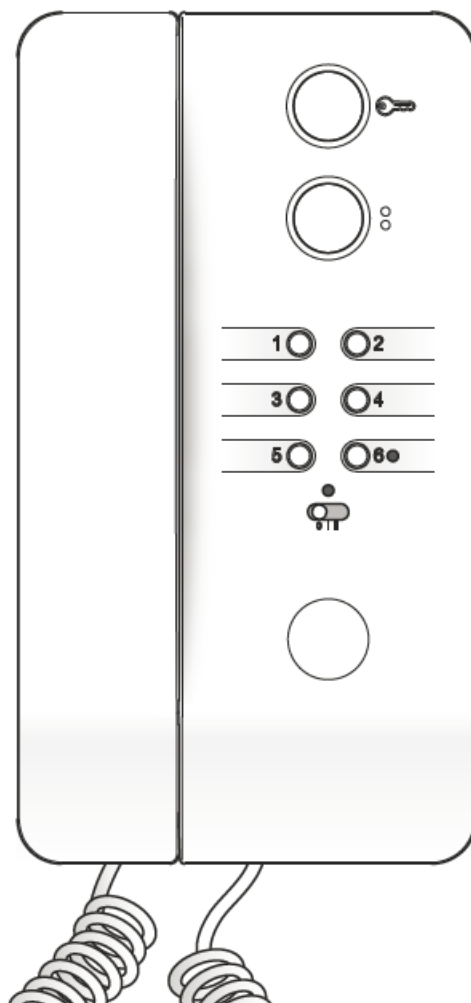

Agata C

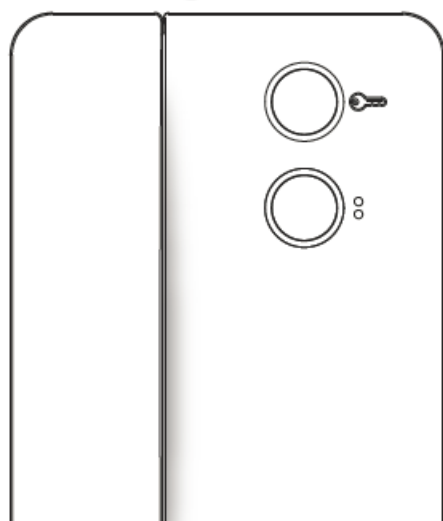

Agata C/B

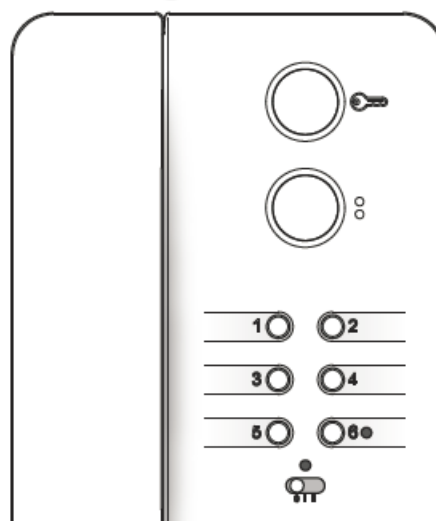

ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚJTE POUZE SUCHÝM NEBO LEHCE NAVLHČENÝM HADŘÍKEM. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY.



Uvolnění zámku



Tlačítko pro pomocnou funkci 2



Tlačítko pro vnitřní komunikaci 1/6



Tlačítko pro vnitřní komunikaci 2/7



Tlačítko pro vnitřní komunikaci 3/8



Tlačítko pro vnitřní komunikaci 4/9



Tlačítko pro vnitřní komunikaci 5/10



Při stisku tlačítka na dobu **kratší** než 2s (červená LED bliká) vnitřní komunikace funguje pro tlačítka 6 – 10

Při stisku tlačítka na dobu **delší** než 2s (červená LED svítí) je vyslán tísňový signál k vrátnému

Nastavení zvonku:

0vypnuto


1střední hlasitost

2maximální hlasitost




Agata C – Agata C/B


Základní funkce:

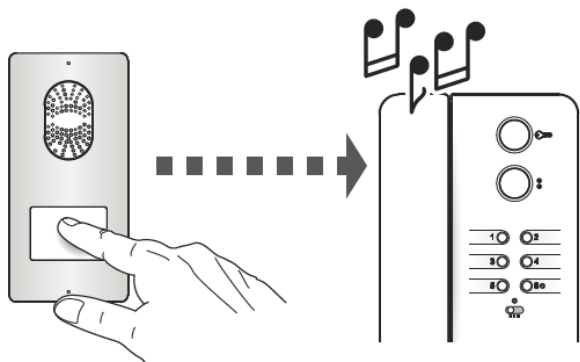


Odpověď na volání

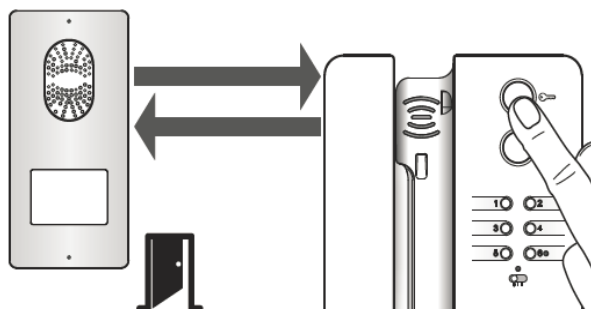

Uvolnění dveřního zámku

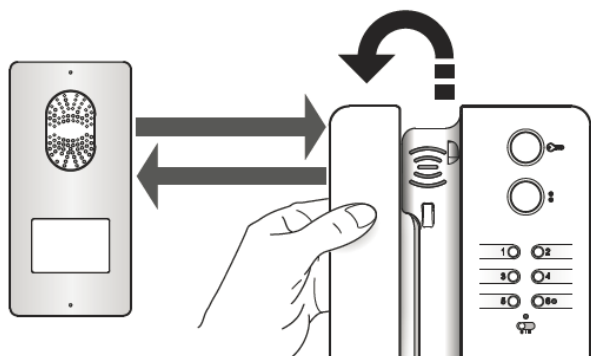


Aktivování komunikace

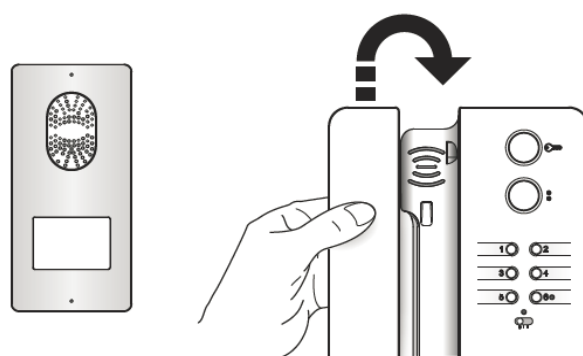


Ukončení rozhovoru

Agata C/B

Vnitřní komunikace:

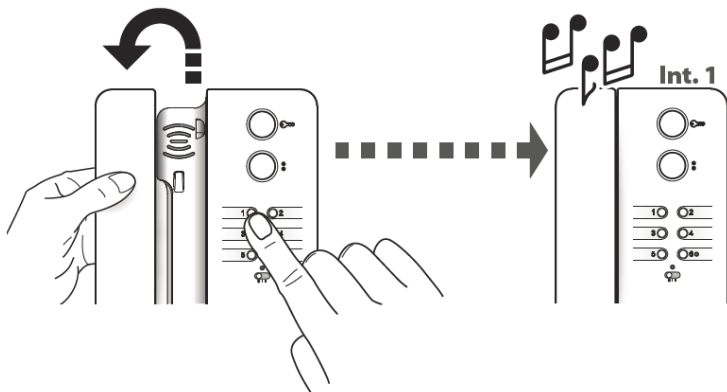


Pro zahájení hovoru s jiným uživatelem zvedněte sluchátko a stiskněte požadované tlačítko

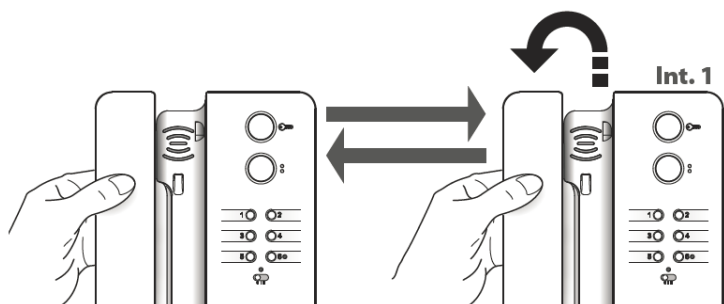


Při probíhající vnitřní komunikaci dvou uživatelů je příchozí hovor ze vstupního tabla oznámen zvukovou signalizací, která se opakuje po 5s.


Tři zvuková oznámení za sebou indikují, že hovor nemůže být přijat z důvodu obsazené linky

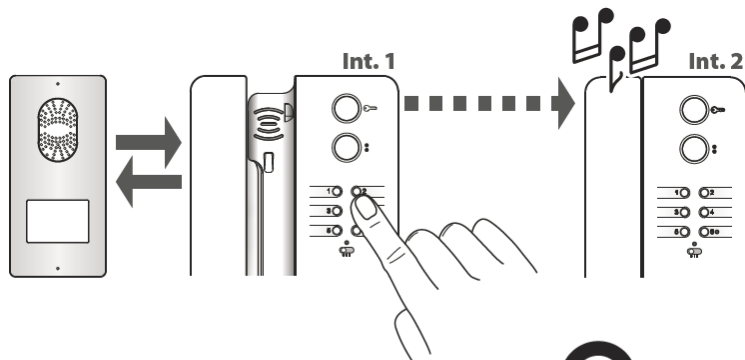


Pro přepojení hovoru mezi venkovním tablem a vnitřní jednotkou Int.1 stiskněte tlačítko vnitřní jednotky (Int.2), na kterou chcete hovor přepojit.

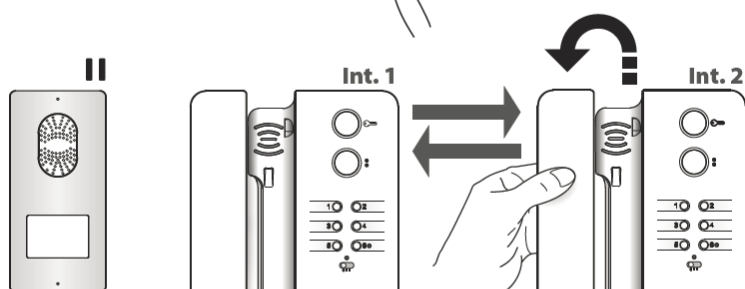

Jakmile je vyzvednuto sluchátko vnitřní jednotky (Int. 2), stává se hovor aktivní mezi jednotkou Int. 1 a Int. 2. V tomto okamžiku je hovor z vnějšího tabla přidržen.

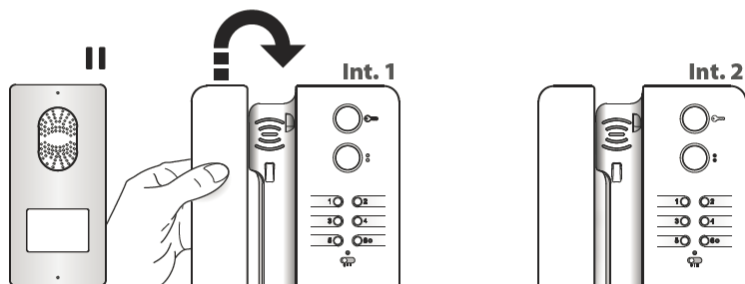

Pro uskutečnění komunikace mezi vnitřní jednotkou Int. 2 a vnějším tablem je zapotřebí aby hovor jednotky Int. 1 byl ukončen zavěšením.

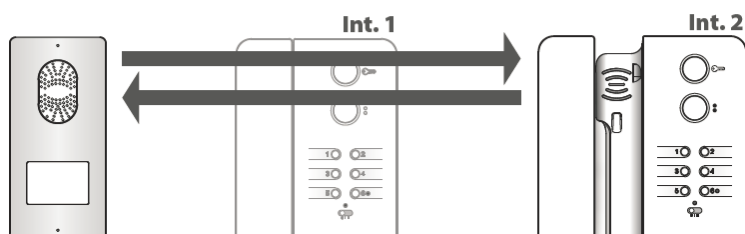


Vnitřní jednotka, která hovory přijímá, je rovněž může přepojovat.

Agata C/B

Funkce vrátného


FUNKCE POPSANÉ V NÁSLEDUJÍCÍM Odstavci JSOU MOŽNÉ POUZE V SESTAVÁCH S VRÁTNÍCÍ

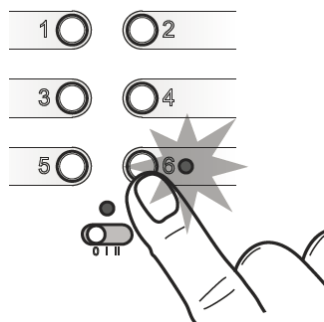

Stiskněte tlačítko 6 po dobu nejméně 2s, dokud nezazní akustický signál („pípnutí“). Následně dojde k rozsvícení červené LED, která potvrzuje přijetí tísňového signálu od stanice vrátného.

Na jednotce vrátného se objeví číslo volajícího a LED na vnitřní jednotce volajícího zůstane tak dlouho rozsvícená, dokud vrátný nezavolá zpět. Tísňový signál má přednost před ostatními hovory.

Signalizace poplachu

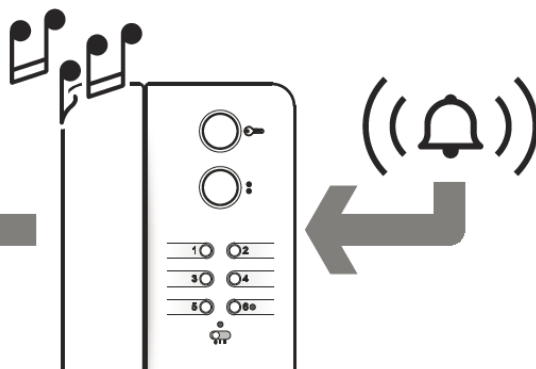

Je-li na daný vstup připojeno poplachové zařízení, jeho aktivace způsobí vyslání signálu k vrátnému a tento údaj bude zaznamenán přijímačem ve formě přerušovaného akustického oznámení po dobu 10s.

LIKVIDACE

NEZNEČIŠŤUJTE PROSTŘEDÍ OBALOVÝM MATERIÁLEM. UJISTĚTE SE, ŽE JE ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY. KDYŽ ZAŘÍZENÍ DOSÁHNE KONCE SVÉ ŽIVOTNOSTI, JE NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNO. ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNO V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. KOMPONENTY, KTERÉ SPLŇUJÍ VLASTNOSTI RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU, JSOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝM SYMBOLEM.