365511 - 365521

Video sada

Instalační návod

POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení dborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu lektrickým proudem.

Video sada

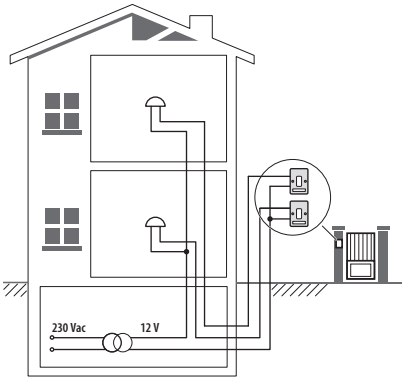

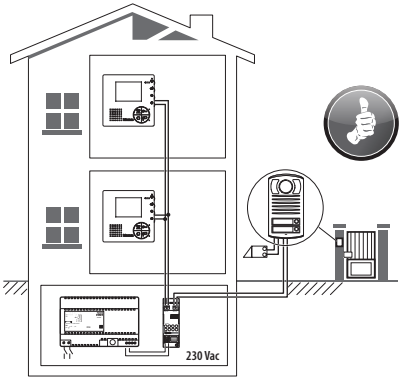

- **Původní systém se zvonky**
  Stávající systém se 3 vodiči a zvonky.

- **Nový systém domovních telefonů**
  Systém bez jakýchkoliv úprav funguje na stávajících 2 vodičích - vyzvánění, komunikace a elektrický zámek.

• Doporučené kabely a vzdálenosti (mm²)

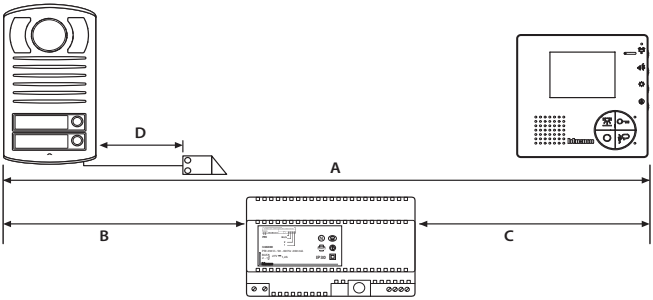

	>0,2 mm²	BTicino L4669 0,35 mm²	0,28 mm²	BTicino C9881U/5E AWG24 UTP5	BTicino 336904	One PTT 278 TP 0,28 mm²	OneSYT + Digital TP 5/10	OneSYT + Num TP 5/10	GIGA TW CAT5E AWG24	One SYT + Num TP 8/10	Cable ARB. 6060-1 6/10	Cable EV6R 6/10	1 mm²
A	50 m		140 m	150 m	200 m	200 m	150 m			200 m	50 m		–
B	50 m		115 m	80 m	200 m	115 m	80 m			200 m	50 m		–
C	50 m		130 m	80 m	200 m	100 m	80 m			200 m	50 m		–
D	30 m		30 m	–	50 m	30 m	–			–	–		100 m

• Schéma zapojení systému pro jednoho účastníka (365511)

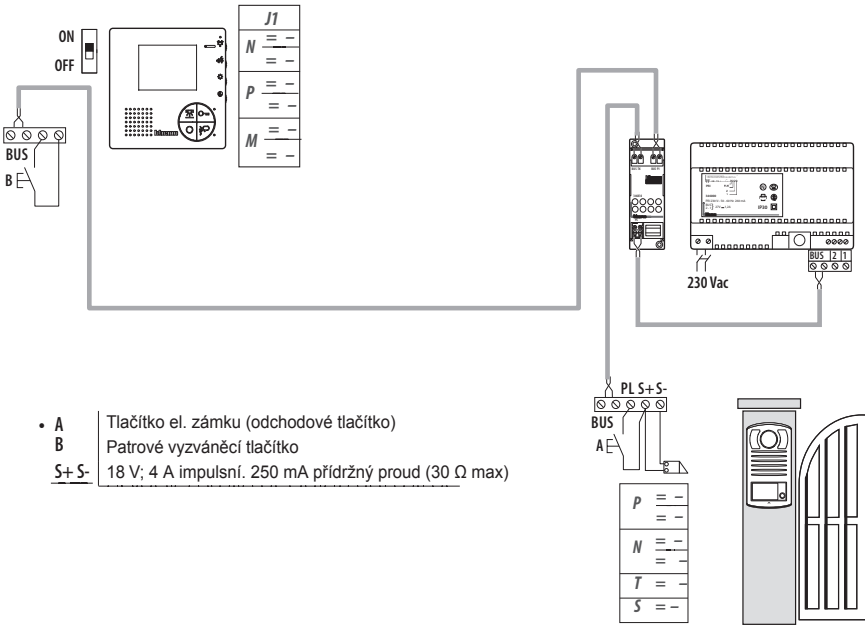

- **A** Tlačítko el. zámku (odchodové tlačítko)
- **B** Patrové vyzváněcí tlačítko
- **S+ S-** 18 V; 4 A impulsní. 250 mA přídržný proud (30 Ω max)

• Schéma zapojení pro dva účastníky verze 1 (365521)

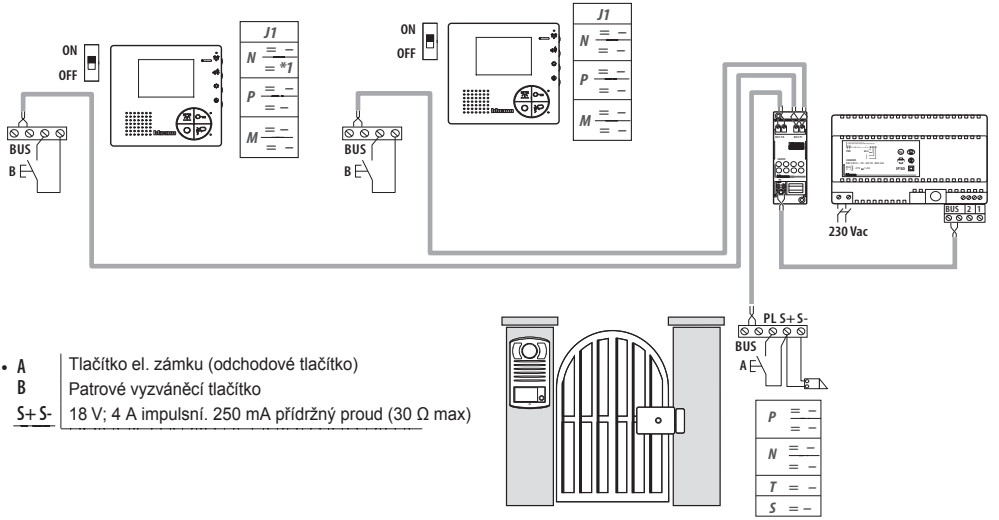

- **A** Tlačítko el. zámku (odchodové tlačítko)
- **B** Patrové vyzváněcí tlačítko
- **S+ S-** 18 V; 4 A impulsní. 250 mA přídržný proud (30 Ω max)

• Schéma zapojení pro dva účastníky verze 2 (365521)

• A	Tlačítko el. zámku (odchodové tlačítko)
B	Patrové vyzváněcí tlačítko
S+ S-	18 V; 4 A impulsní. 250 mA přídržný proud (30 Ω max)

* Zapojte konfigurátor, který je standardně dodávaný.

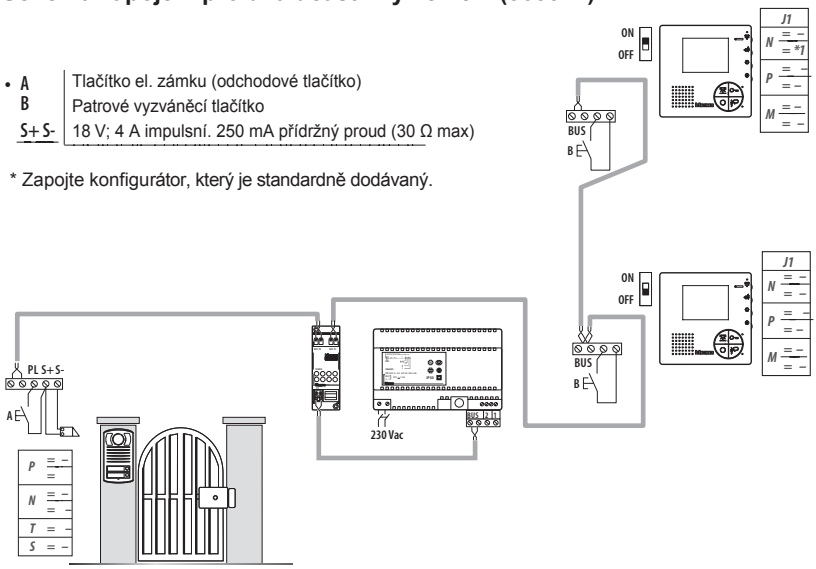

• Možnosti relé elektrického zámku

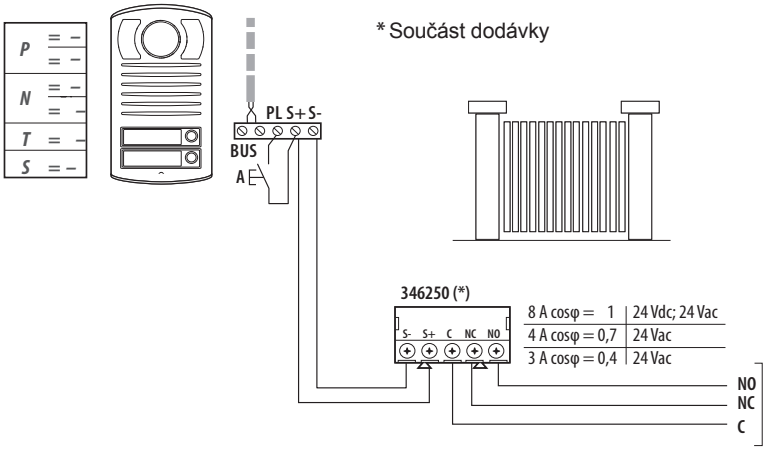

* Součást dodávky

Video sada

• Rozměry

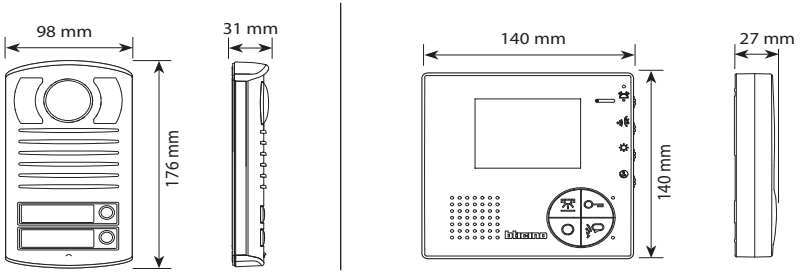

• Doporučená výška instalace, pokud předpisy neuvádějí jinak

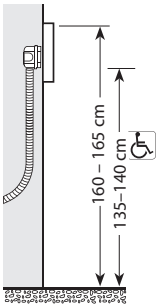

• Zorné pole

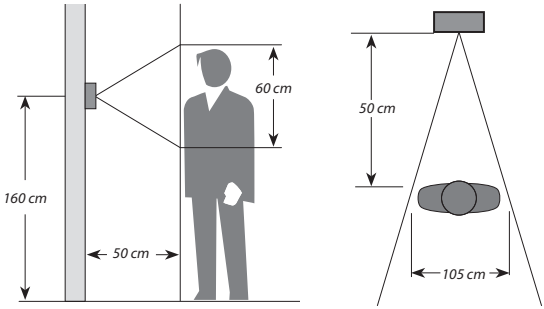

• Vstupní panel

1 - Nastavení hlasitosti (viz. níže)
2 - Zapnutí / vypunutí potvrzovacího tónu otevření dveří
3 - Pole pro konfiguraci

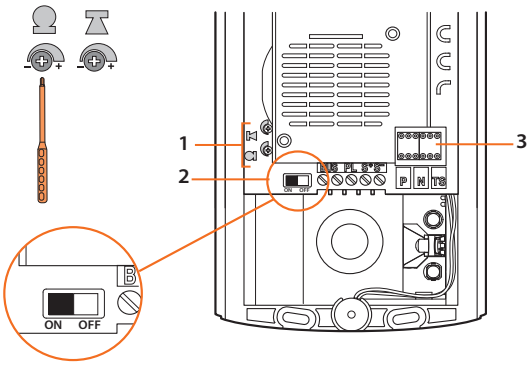

V případě pískání (zpětná vazba), nejdříve snižte výkon mikrofonu, a to pomocí šroubováku na odpovídajícím potenciometru, dokud nedosáhnete přijatelnou úroveň. Pokud pískání přetrvává, otáčejte potenciometrem hlasitosti reproduktoru až do odstranění problému. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte nejdřív hlasitost reproduktoru, eventuálně mikrofonu, pro odstranění zpětné vazby.

• Telefon

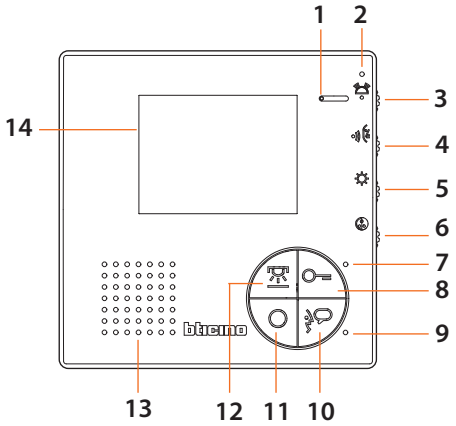

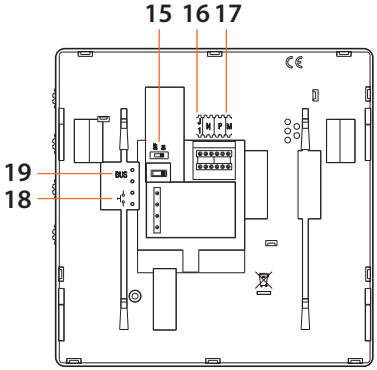

1. Mikrofon
2. Červená LED dioda pro oznámení zrušení hovoru
3. Nastavení hlasitosti / vypnutí vyzvánění
4. Nastavení hlasitosti reproduktoru
5. Regulace jasu
6. Nastavení kontrastu
7. Indikace stavu el. zámku (červená LED dioda)
8. Tlačítko pro aktivaci elektrického zámku
9. Dvoubarevná červená/zelená LED dioda signalizující stav systému (
10. Tlačítko přijmutí/ukončení hovoru - délka hovoru je omezena viz *POZNÁMKA
11. Přímá aktivace vsupního panelu/cyklické přepínání kamer
12. Tlačítko pro ovládání přídavné zátěže (např. osvětlení schodiště) - vyžaduje přídavné relé
13. Reproduktor
14. 3,5 “ LCD displej
15. Mikrospínač ON/OFF (zakončovací odpor)
16. J1: konfigurace MASTER/SLAVE - pro SLAVE vyjměte konfigurátor JMP
17. Pozice pro konfiguraci
18. Svorky pro připojení patrového vyzváněcího tlačítka
19. Svorky SCS/BUS -připojení komunikační sběrnice

*POZNÁMKA: - hovor ze vstupního panelu max. 1 minuta
- interkomové volání max. 3 minuty
- doba vyzvánění max. 30 sekund

• Instalace vstupního panelu

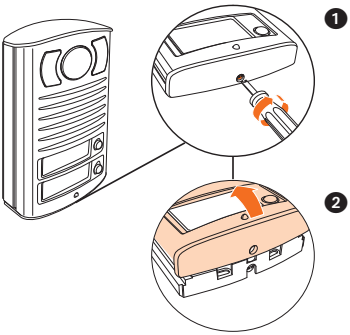

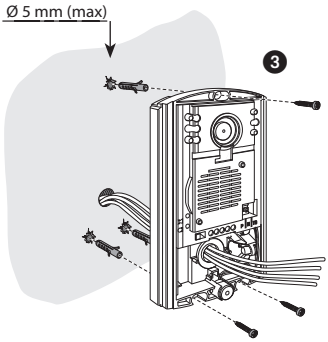

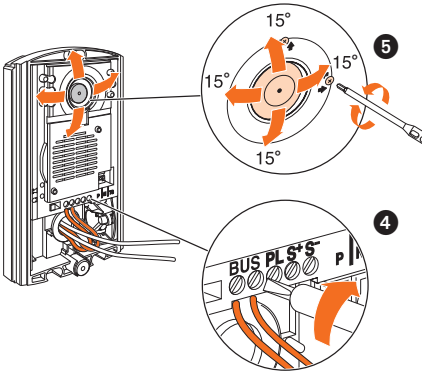

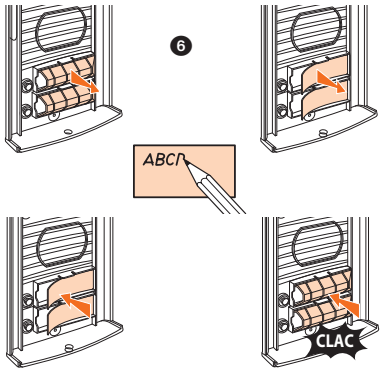

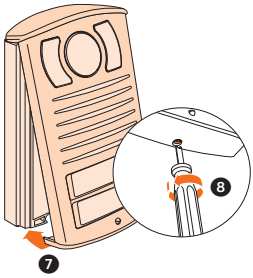

• Kamera nesmí být instalová naproti světelným zdrojům, nebo v místech, kde může pozorovaný objekt stát v úplném stínu. Těmto problémům můžeme předejít změnou výšky instalace kamery, například 180 cm namísto doporučených 165 cm a natočením objektivu směrem dolů, abychom dosáhli kvalitnějšího obrazu.

Poznámka: při snížené viditelnosti jsou barevné kamery s CMOS detektory méně citlivé než Č/B kamery. V případě nedostatečně osvětlených prostorů doporučujeme instalaci přídavného světelného zdroje. Tento zdroj může být spínán spolu s kamerou pomocí relé 346210.

• Konfigurace vstupního panelu

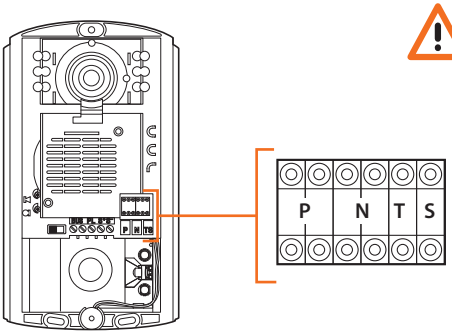

- **Po každé změně konfigurace je nutné systém vypnout a znovu zapnout. Vyčkejte přibližně 1 minutu.**

- **P**
  N - Není nutné konfigurovat
  S
  T - Doba sepnutí el. zámku (viz. tabulka)

–	1	2	3	4	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	po dobu stisknutí tlačítka	6 s	8 s	10 s

• Instalace telefonu

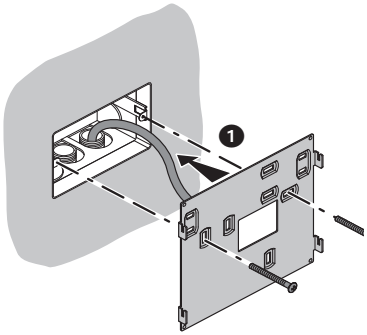

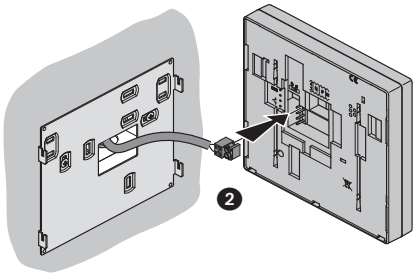

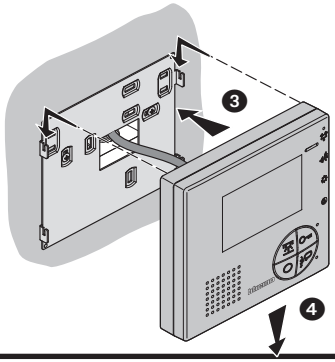

- **Upozornění:** při instalaci domovního telefonu je nutné dodržovat následující pravidla:
  - lze instalovat pouze ve vnitřních prostorech
  - nesmí být vystaven vodě nebo vlhkosti
  - nesmí být blokovány ventilační otvory
  - lze použít pouze jako součást sady

  Nesprávné použití přístroje může způsobit jeho nespolehlivost nebo nefunkčnost.

• Volba vyzváněcí melodie

• Lze vybrat ze šestnácti různých vyzváněcích melodii. Lze rozlišit následující typy volání:

• vyzváněcí melodie z hlavního vstupního panelu (S=0).

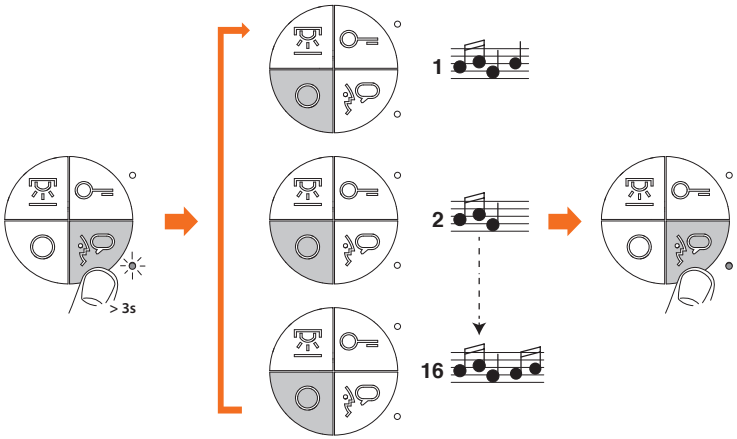

• vyzváněcí melodie od patrového vyzváněcího tlačítka

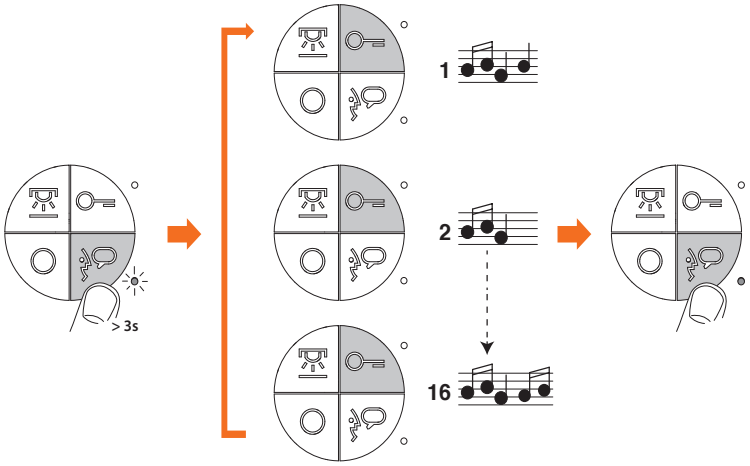

• **vyzváněcí melodie pro interkom**

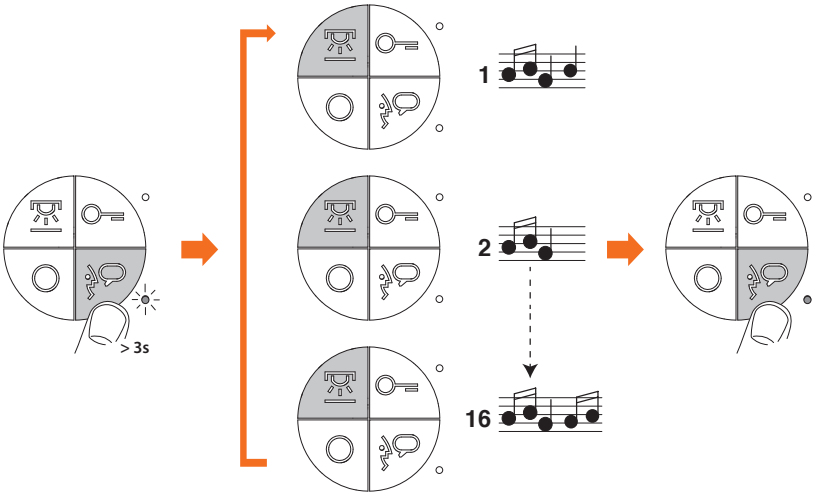

• **Režim push to talk**

• Jestliže je vstupní panel umístěn na velmi hlučném místě, lze během hovoru pro snížení rušení, aktivovat funkci Push to Talk. Postup aktivace je následující:

- Stiskněte tlačítko pro přijmutí hovoru na telefonu po dobu 2 vteřin. LED zůstává zelená.
- Uvolněte tlačítko. LED zčervená.
- Pro ukončení spojení stiskněte krátce stejné tlačítko. LED zhasne.
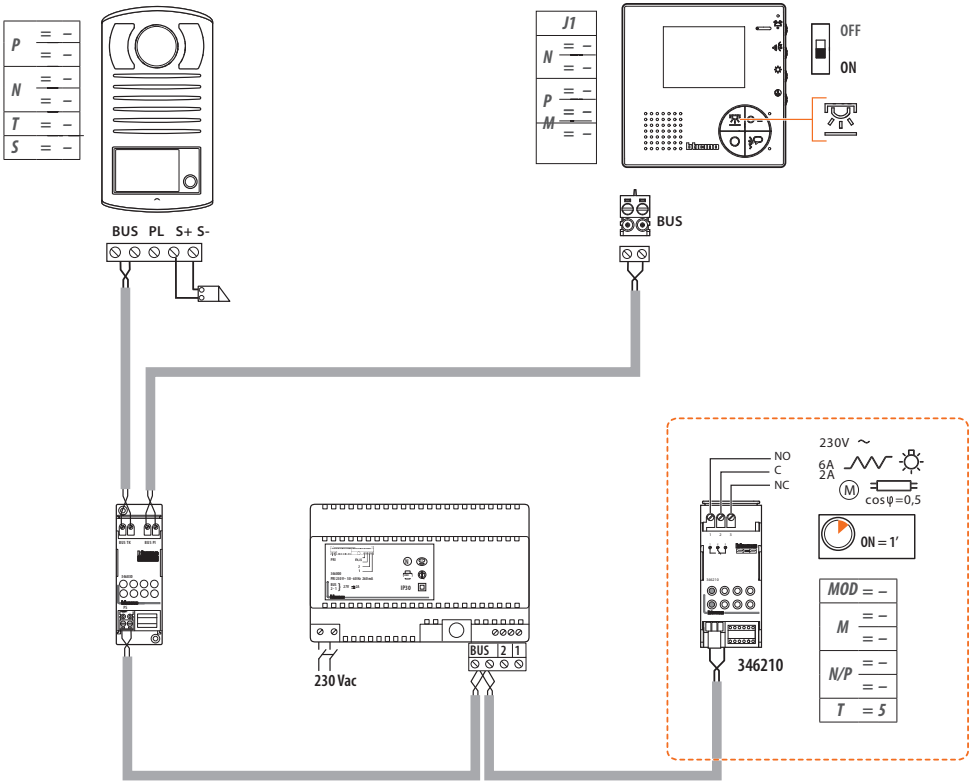
• Ovládání osvětlení schodiště