


SOUPRAVA URMET 1122/501

NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

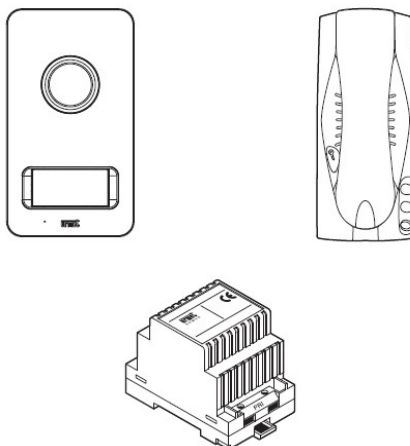

POUŽITÍ

Souprava domovních telefonů od firmy URMET je, v provedení s jedním nebo dvěma telefony, ideálním řešením pro instalaci systému pro jednu nebo dvě rodiny v rodinných domcích, kancelářích, malých provozovnách, obchodech nebo na jiných místech, kde je zapotřebí, aby na venkovní tlačítkový panel byl připojen jeden nebo dva domovní telefony.

POPIS

Venkovní tlačítkový panel s integrovanou jednotkou hlasové komunikace a jedním (provedení s jedním telefonem) nebo dvěma (provedení se dvěma telefony) tlačítky.

Elektronický domovní telefon má následující vlastnosti :

- vyzvánění prostřednictvím reproduktorové vložky mikrotelefonu,
- centrální generování vyzváněcího tónu,
- kondenzátorový mikrofon,
- tlačítko pro otevírání dveří + servisní tlačítko

1122/501 je systém s jedním domovním telefonem.

1122/501 + 1133/1 je systém se dvěma domovními telefony.

Propojením elektronického domovního telefonu a venkovního tlačítkového panelu vznikne kompletní telefonní systém.

OBSAH SOUPRAVY

1. Venkovní tlačítkový panel s 1 (2) tlačítky a integrovanou jednotkou hlasové komunikace.
2. 1 (2) domovní telefony 1133/1.
3. Napáječ 230 V, 50 Hz v provedení na DIN lištu.



Souprava neobsahuje vodiče pro instalaci a elektrický zámek, pro který je v tomto systému ovládací napětí 12 V stř.







POKYNY PRO INSTALACI

Pozorně přečtěte následující instrukce, důležité pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu:

- Souprava je určena k vytvoření systému domovního telefonu. Jakékoliv jiné použití může být nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody, způsobené nevhodným použitím nebo špatnou instalací.
- Po otevření obalu přezkontrolujte podle uvedeného obsahu úplnost soupravy a zda jednotlivé části nejsou poškozeny.
- Tlačítkový panel umístěte nejlépe tak, aby byl chráněn před přímými účinky povětrnostních vlivů.
- Propojte jednotlivé části systému přesně podle schématu v originálním návodu. Zvýšenou pozornost věnujte připojení síťového napětí. Síťový přívod jistěte odpovídajícím způsobem. **Před připojením přívodních vodičů na svorkovnici napáječe neopomeňte vypnout přívod z hlavního rozvaděče a přezkontrolujte, zda jsou svorky označené odpovídající hodnotou napětí, t.j. 0 pro vodič N (PEN) a ~ 230 V pro vodič L.**
- Na krytu napáječe nezakrývejte mřížky pro větrání.
- Při čištění a jakékoliv manipulaci odpojte síťový přívod od napáječe.
- Pro případnou opravu kontaktujte svého prodejce.

INSTALACI PANELU NA OMÍTKU PROVÁDĚJTE DLE PŘÍLOŽENÝCH OBRÁZKŮ.

4		A
4	 Ø6mm	B
1		C1
1		C2
1		D
1		E
3	 Ø6mm	F
3		G

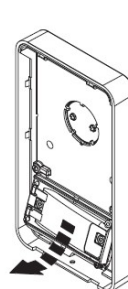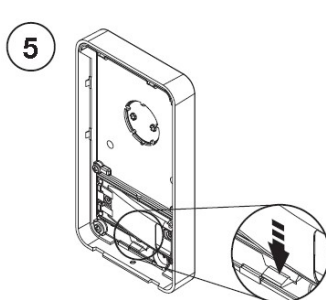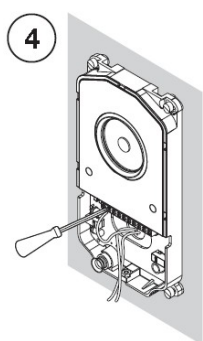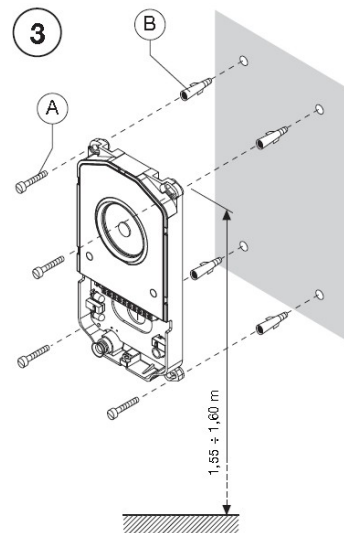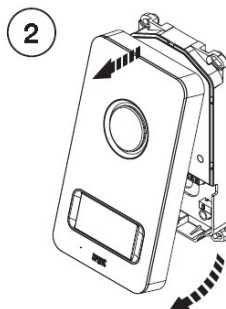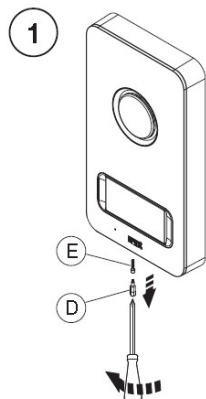

Nastavení hlasitosti:

Tlačítkový panel je vybaven potenciometry pro nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu. Otáčením ve směru hodinových ručiček se oba parametry zvyšují, otáčením v opačném směru snižují.

Nastavení na 1 nebo 2 tlačítka:

REPRODUKTOR


PROPOJKA - JP1

7





PROPOJKA - JP2

Nastavení tabla pro 1 tlačítko

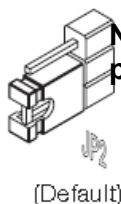

Nastavení tabla pro 2 tlačítka

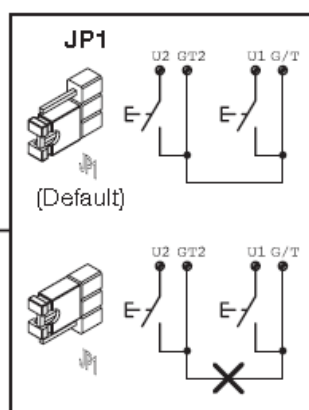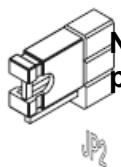


V případě pokud by bylo potřeba napájet každé tlačítko **různým napětím** – rozpojte pomocí propojky JP1 společnou svorku tlačítek.

MIKROFON




Tlačítkový panel obsahuje již v základním provedení 2 tlačítka !!!


KOMPLETACE PANELU:

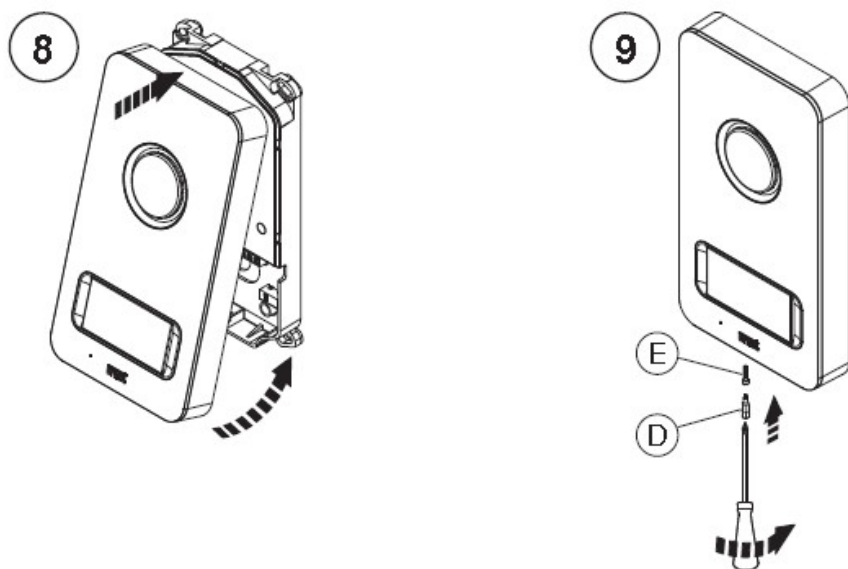


INSTALACE TELEFONU:

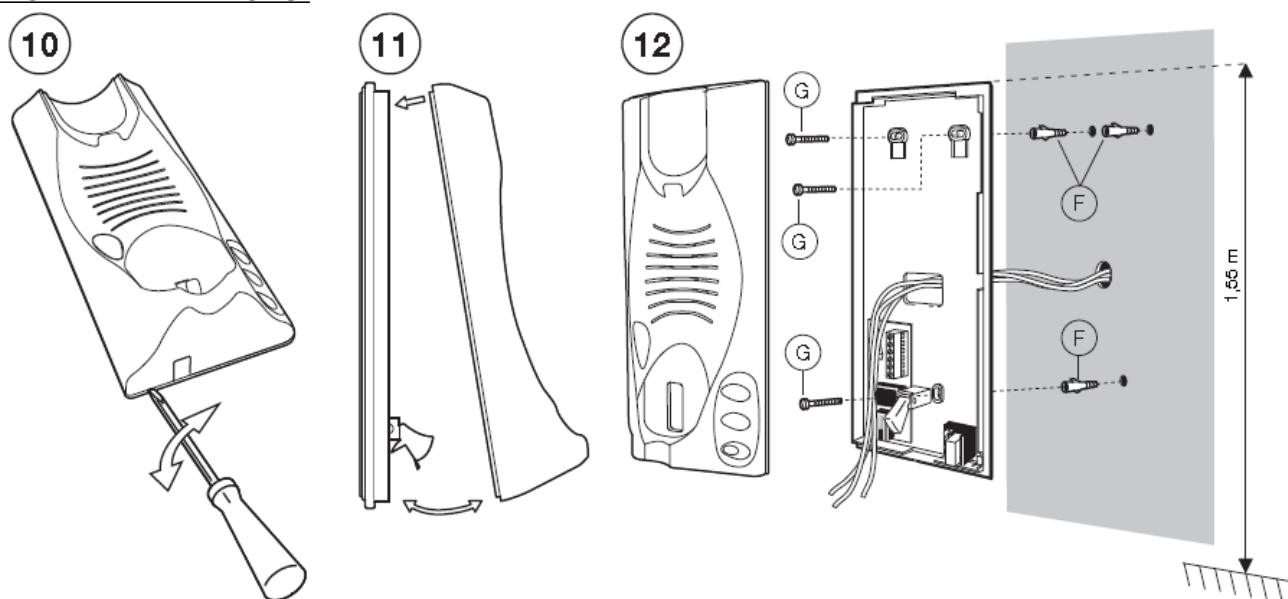


POKUD CHCETE INSTALOVAT PANEL POD OMÍTKU, OBJEDNEJTE SI KRABICI 1122/60.
INSTALACE POD OMÍTKU:

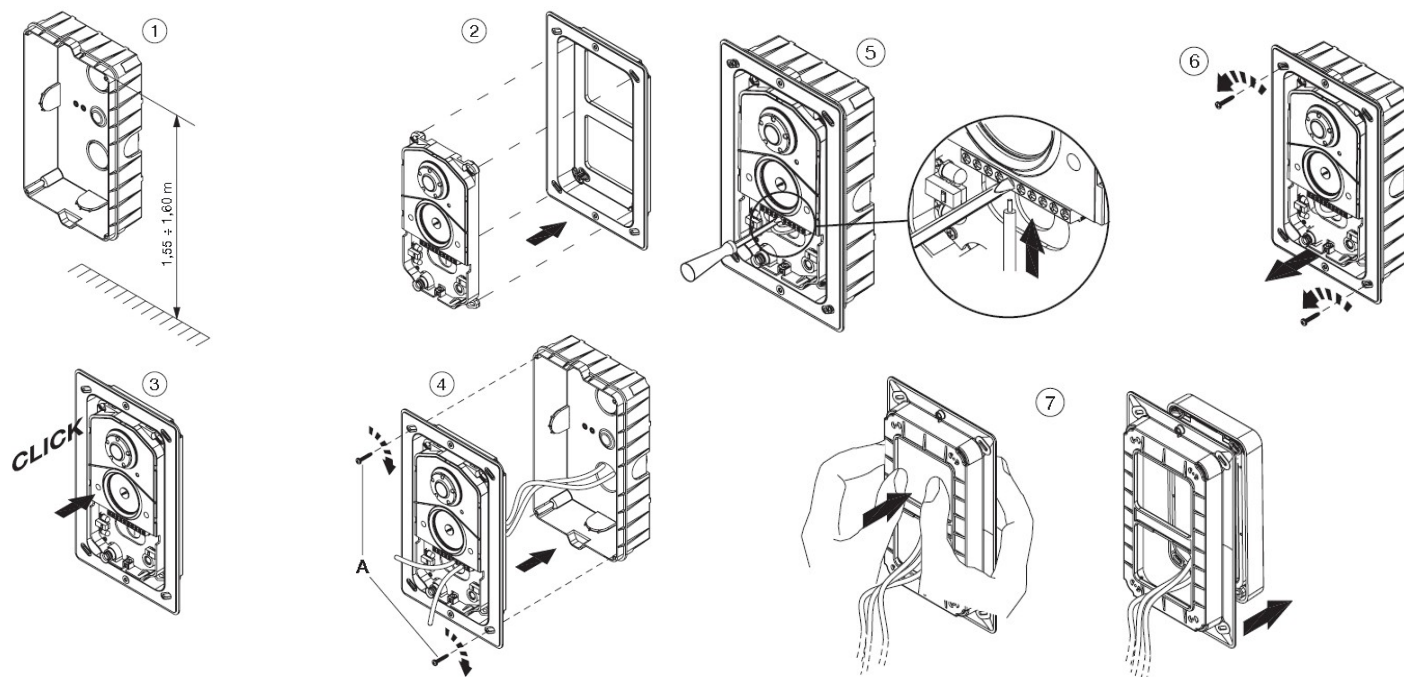

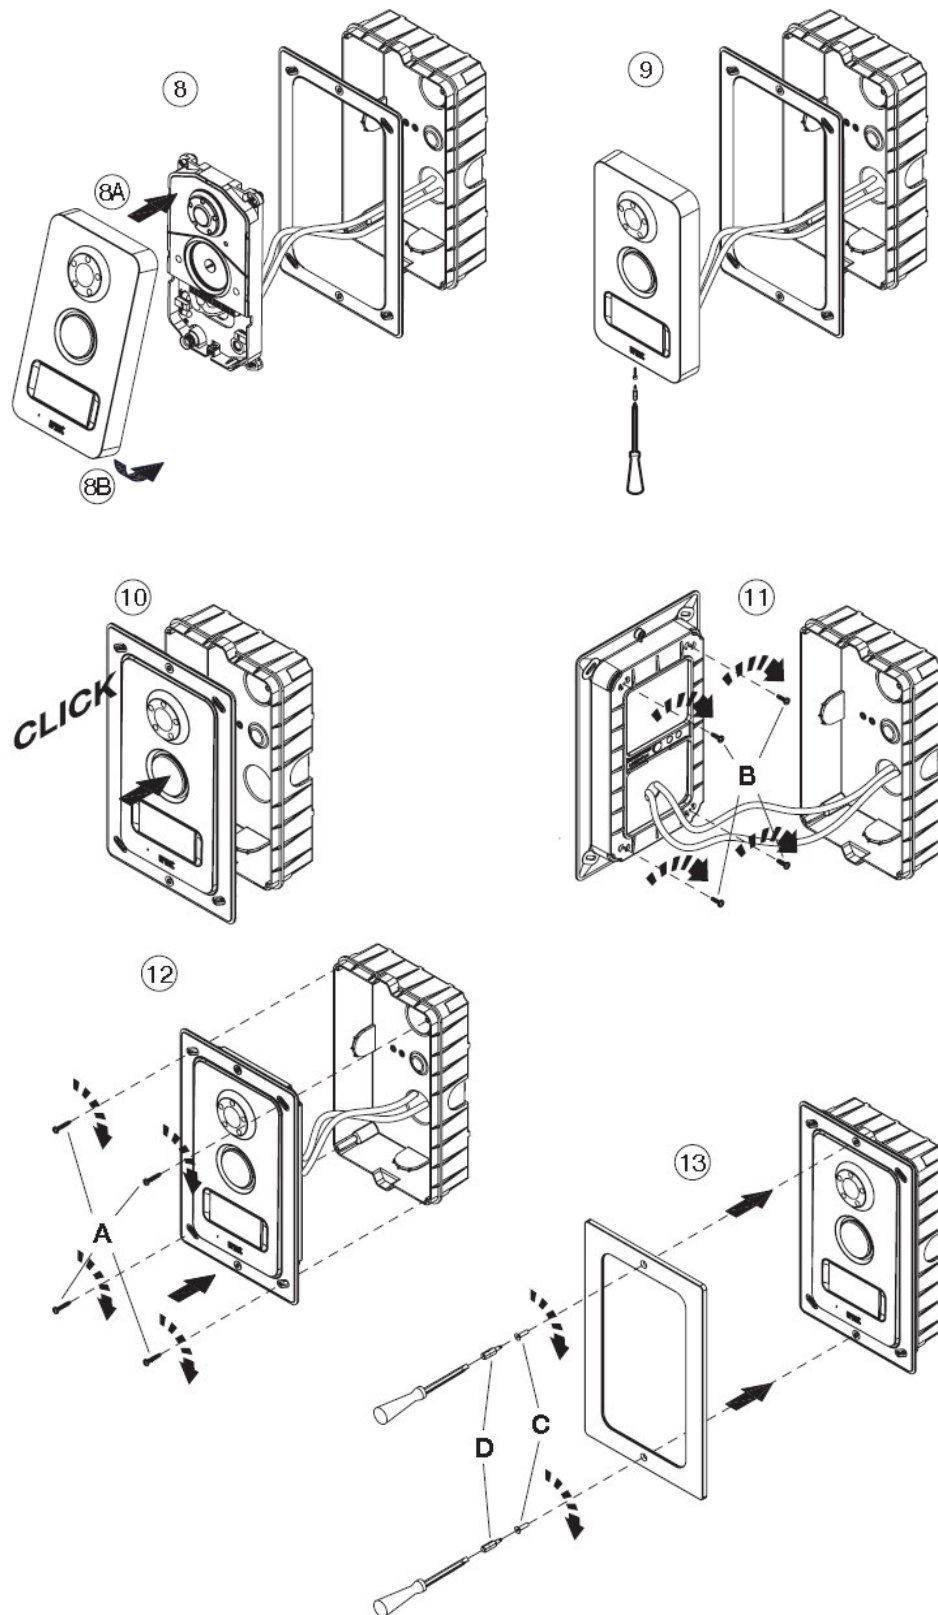

POPIS JMENOVEK:

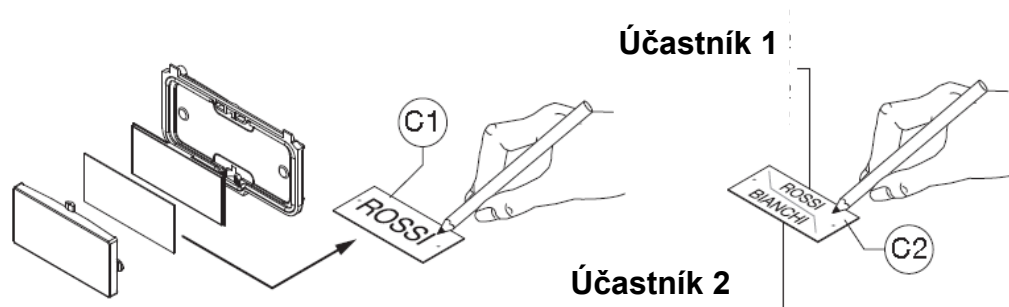

SCHEMA ZAPOJENÍ:

Doporučené průřezy vodičů:

Vzdálenost (m)	50	100	200	300
Obvod hlasové komunikace (mm ²)	0,5	0,5	0,8	1
Obvod elektrického zámku (mm ²)	0,5	0,8	1	1,6

